

# Handleiding

Fenix Handleiding

---

## Fenix Handleiding

---

### FENIX


Gefeliciteerd met de aankoop van uw Fenix radiator.

Geadviseerd wordt dit product aan te laten sluiten door een erkend installateur.

De lak is met zorgvuldigheid aangebracht op de radiator en is krasgevoelig. Zorg voor bescherming van het product voordat u deze installeert en de koppelingen aandraait.

### FENIX

- Voor installatie dienen alle leidingen door te worden gespoeld zodat de leidingen schoon zijn. Vuil in de leidingen kan er voor zorgen dat de radiator beschadigd en/of de warmteafgifte wordt verminderd.
- Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft. Let hierbij op het gewicht van de gevulde radiator en eventuele toebehoren. Controleer de geschiktheid van de pluggen en schroeven en stem deze af op de bouwsituatie.
- Plaats de radiator te allen tijde met bijgeleverd ophangstelsel
- Plaats de radiator minimaal 10 cm boven de vloer.
- De radiator mag nooit in een douche, zwembad of ander op water aangesloten product worden geïnstalleerd in verband met spatwater. Spatwater kan ervoor zorgen dat de radiator kan gaan roesten bij de koppelingen. Door water op het lak kan het voorkomen dat door het warm en koud worden van de radiator scheurtjes ontstaan in het lak waardoor op deze punten roest kan ontstaan. Radiator op minimaal 150cm afstand plaatsen van douchekop in verband met spatwater.
- Radiatoren in een nis of achter een schouw kunnen een verminderde warmteafgifte hebben.
- Radiatorkoppelingen altijd afwerken met teflon zodat de radiator niet kan lekken.
- Standaard is de radiator voorzien van een midden onderaansluiting met een hartafstand van 50mm. De aansluitingen zijn voorzien van 1/2" binnendraad.
- De Fenix Elektrisch is afgevuld en getest vanuit de fabriek en is deze aan te sluiten met de Fenix elektronische bediening. Verdere uitleg met betrekking tot de Fenix elektronische bediening, zie de meegeleverde handleiding.
- De Elektrische uitvoering heeft geen midden onderaansluiting.

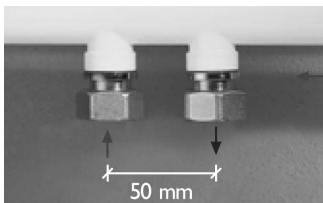

De hydraulische variant van de Fenix is o.a. voorzien van een midden-onder aansluiting van 50 mm. Aansluitingen zijn 1/2" binnendraad. Toevoer zit aan de kant van de knop van je onderblok. Zit je knop links, zorg er dan voor dat je toevoer ook links zit en vice versa.

# Handleiding

## Fenix Handleiding


### ONDERHOUD

- De radiator is bedoeld om de ruimte te verwarmen en niet om natte handdoeken te drogen. Wel geschikt om droge handdoeken te verwarmen.
- Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte.
- Reinig de radiator met een vochtige doek en doe deze direct af met een droge doek. Gebruik voor het reinigen geen agressieve schoonmaakmiddelen

### AFMETING & WATTAGE

| H<br>in mm | L<br>in mm | I<br>in mm | Afgifte 75/65-20 EN<br>442 watt Δ t50 w | Afgifte 55/45-20 EN<br>442 watt Δ t30 w |
|------------|------------|------------|---|---|
| 1185       | 500        | 452        | 592                                     | 316                                     |
| 1185       | 600        | 552        | 700                                     | 373                                     |
| 1506       | 500        | 452        | 733                                     | 391                                     |
| 1506       | 600        | 552        | 858                                     | 458                                     |
| 1817       | 500        | 452        | 909                                     | 481                                     |
| 1817       | 600        | 552        | 1067                                    | 566                                     |

Watt=kcal/h:0,860 / Kcal/h=wattx0,860

 Fenix is tevens leverbaar in een elektrische uitvoering.

