

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 5

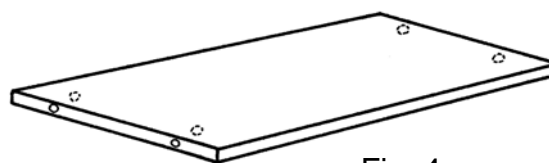


Fig. 4

Het onderbouwmeubel bestaat uit 3 pakketten:

- Het meubel zelf.
- De 2 zijwanden met de metalen poten (figuur 1).
- Het bovenblad.

1. De zijwanden zijn voorzien van 6 boringen. In de onderste en de bovenste rij schroeft u de verbindingsschroeven (figuur 2). De boringen in de middelste rij zijn niet doorboord, omdat deze enkel dienen voor het monteren van de handdoekdrager. Indien deze besteld zijn, dienen deze gaatjes met een boor van doorsnede 5mm. doorgeboord te worden. De handdoekhouders dienen eerst aan de losse zijwand vastgemaakt worden, alvorens verder te gaan met de plaatsing.

2. In de bovenkant van het plafond en in de onderkant van de bodem zijn eveneens 4 boringen (figuur 3 en 4). In deze boringen plaatst u de ronde afdekplaatjes (figuur 5) met de opening naar het uiteinde van het paneel, zodat de verbindingsschroef hierin past.

3. Nu schuift u de zijwanden op het meubelcorpus en door het afdekplaatje naar rechts te draaien, spant u deze perfect aan.

4. Het bovenblad schroeft u vast aan het corpus.

5. Vervolgens plaatst u de waskom(men) op het bovenblad, maar let er wel op dat deze met silicone waterdicht gemaakt zijn. Opzwellingen van het blad door waterinsijpeling vallen niet onder de waarborg als de waskom niet perfect afgedicht is.