




INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Losse zijwand voor inloopdouche
met NANO behandeld glas

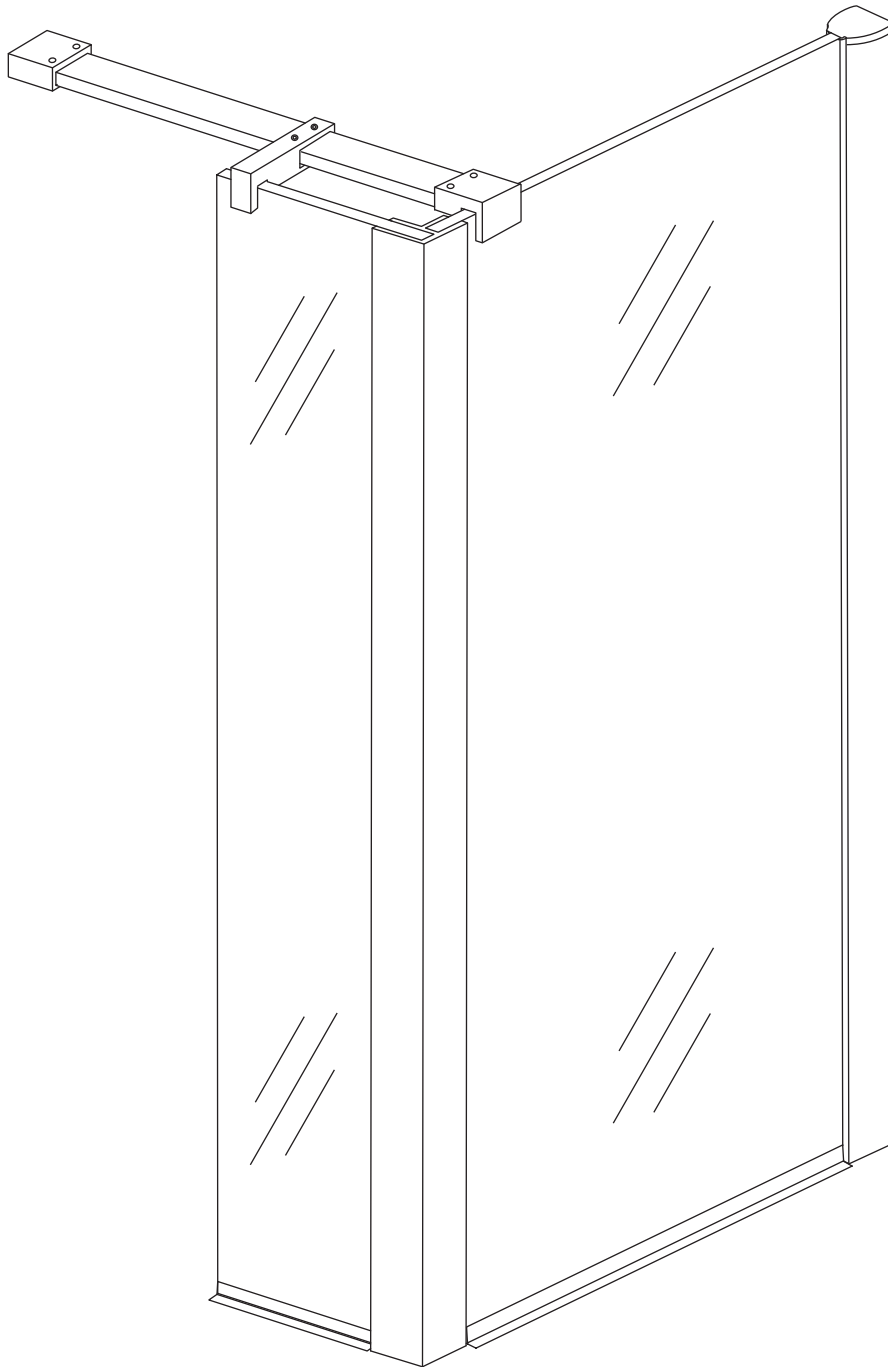

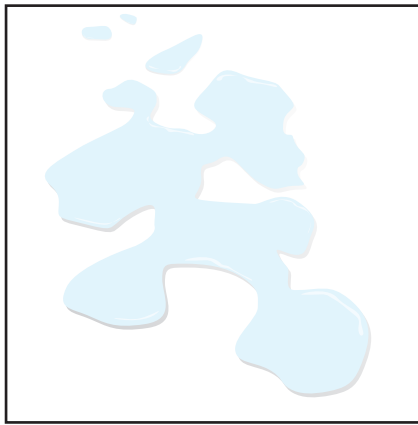


Zonder NANO

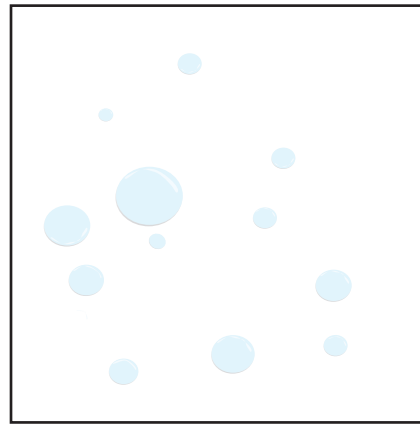


NANO













NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker



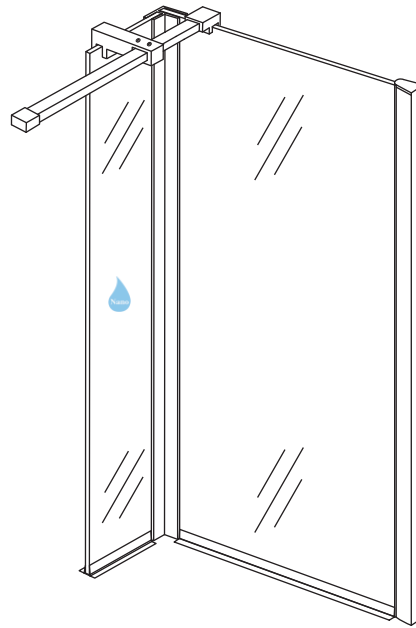


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

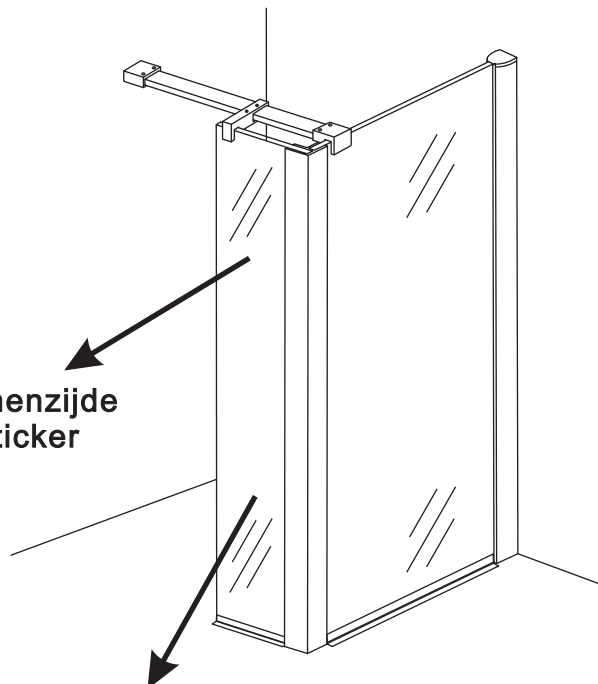


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

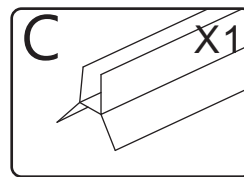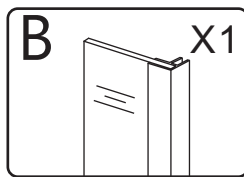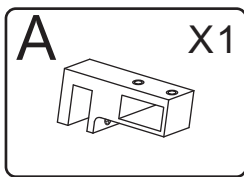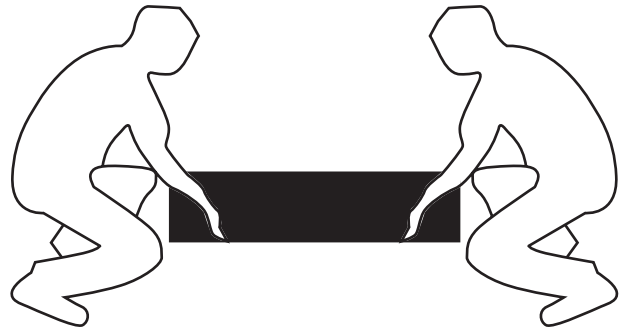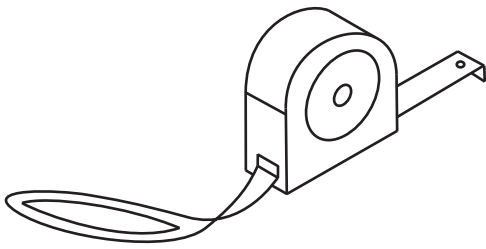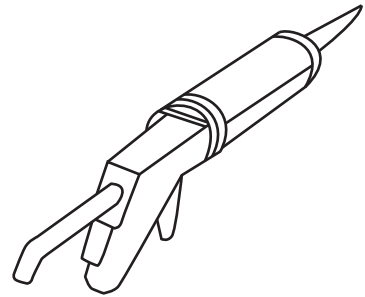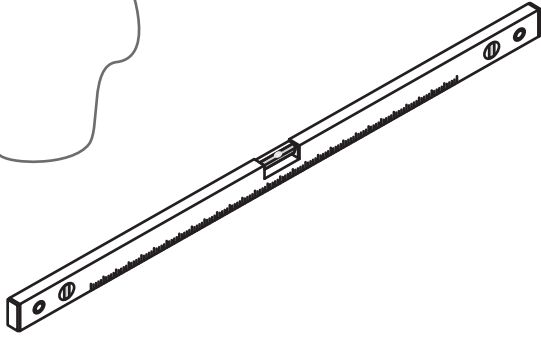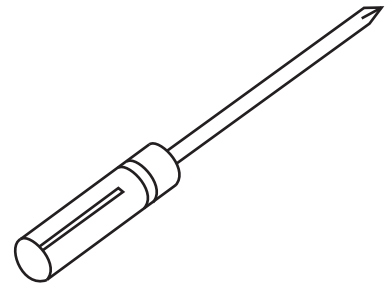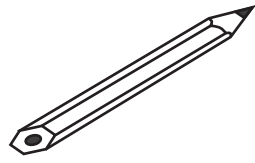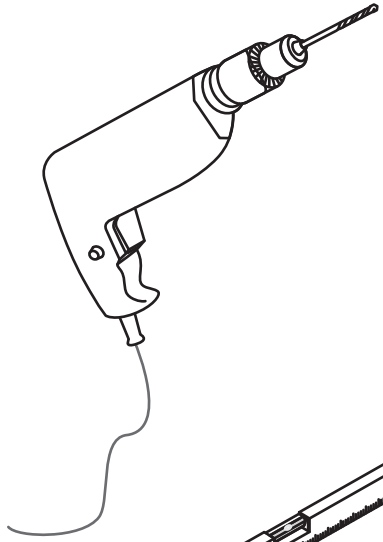

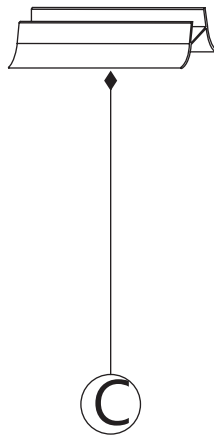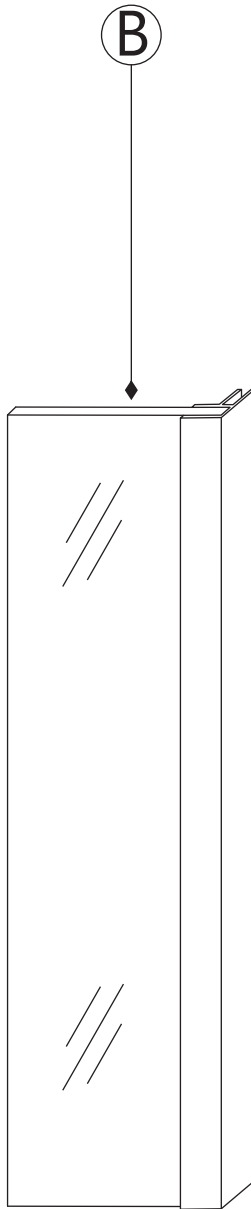
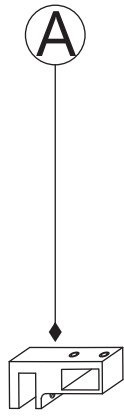


1

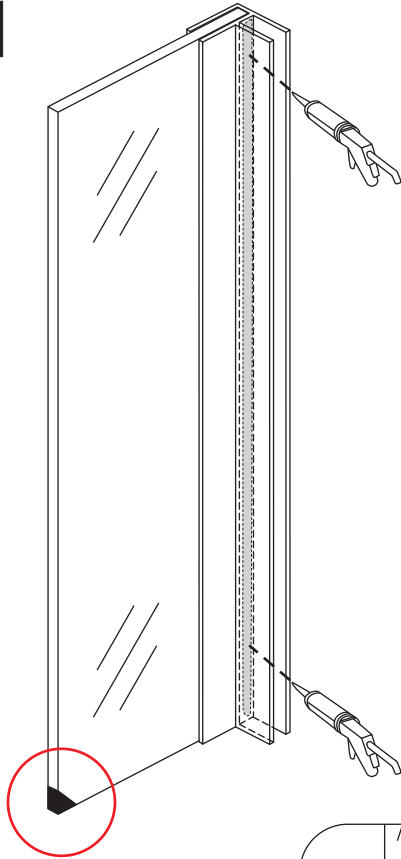

2

B

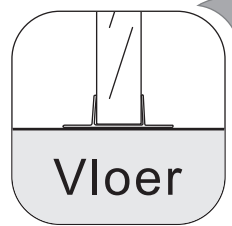
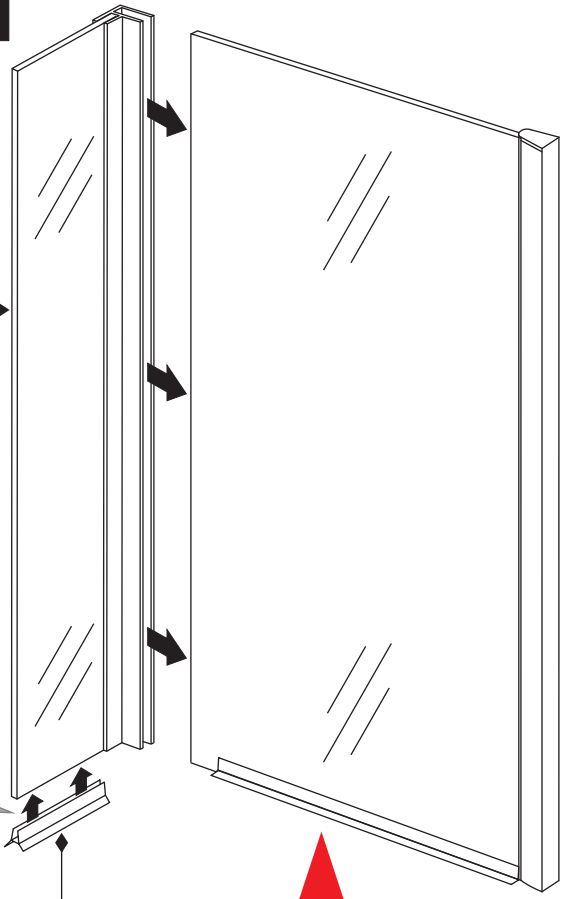


C


8mm glas: 1 2 3





10mm glas: 1 2

3

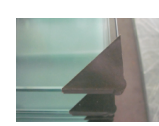
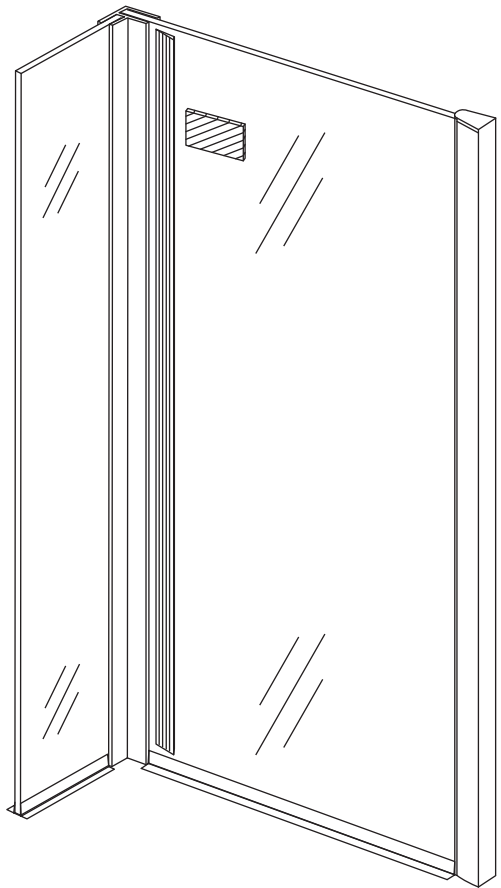


Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!




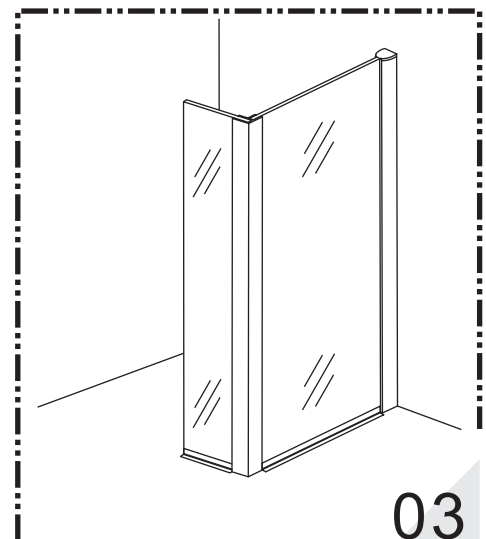


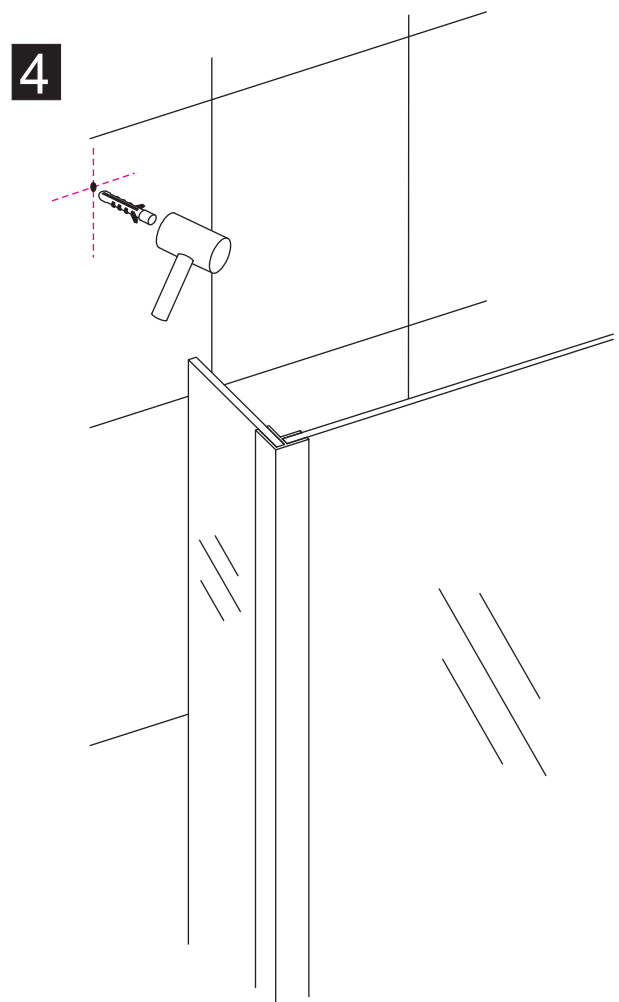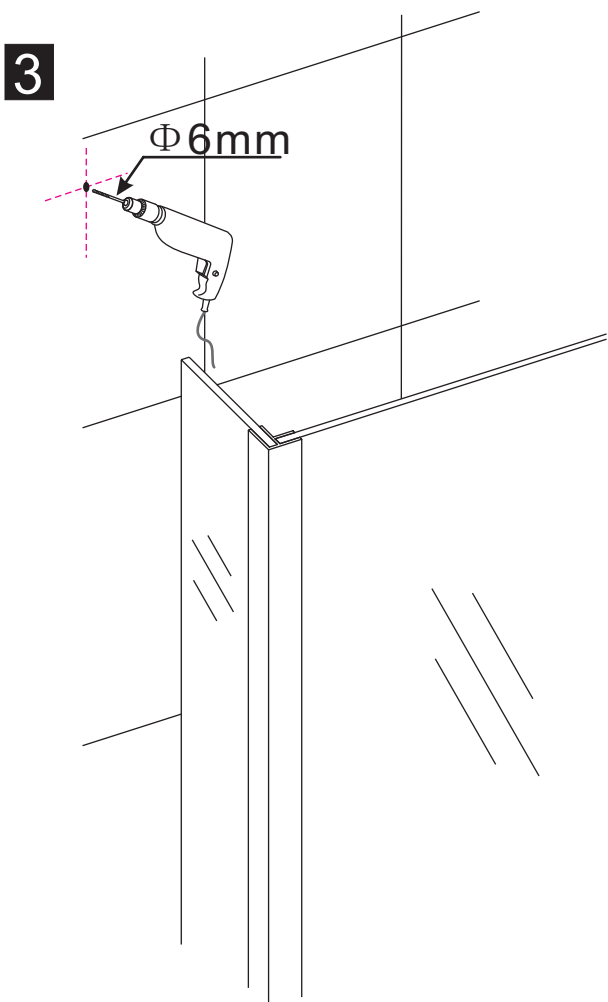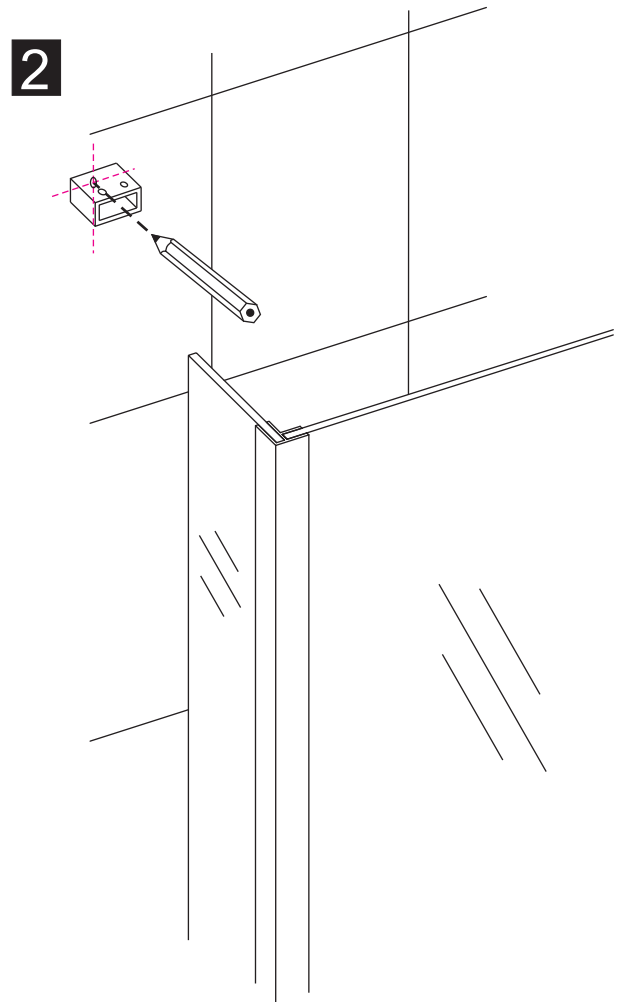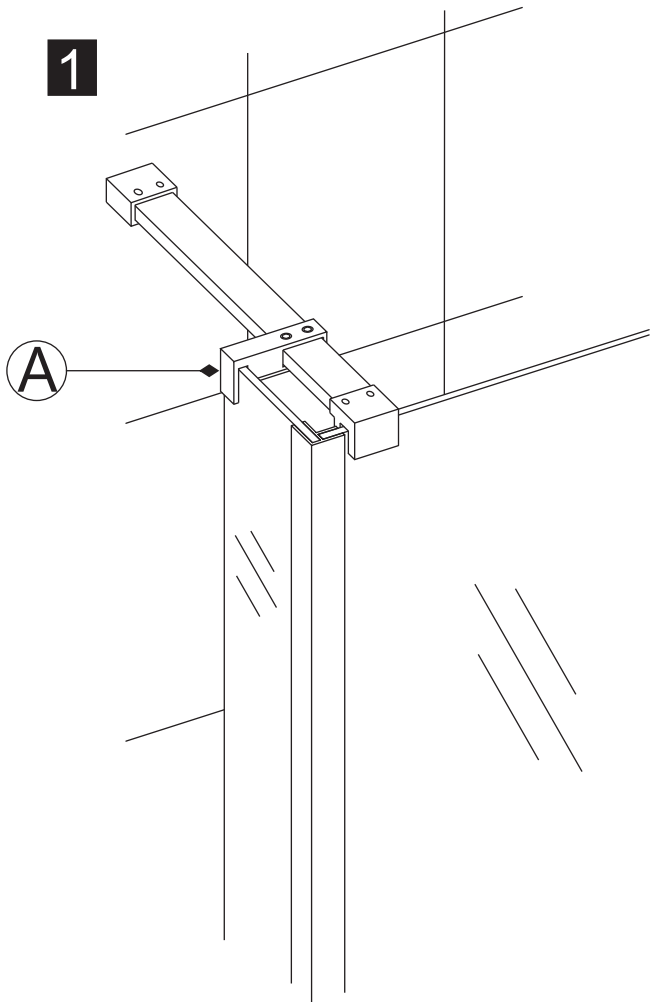


5

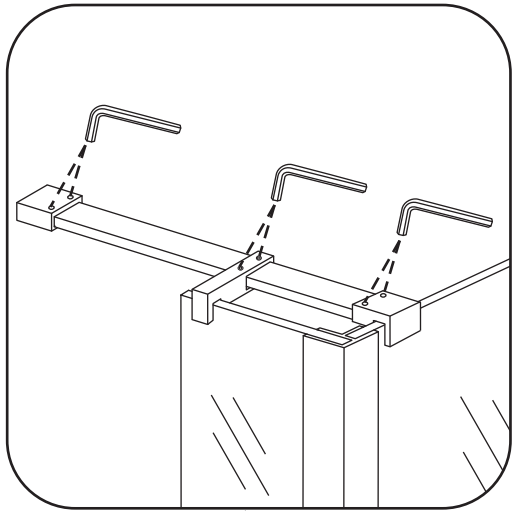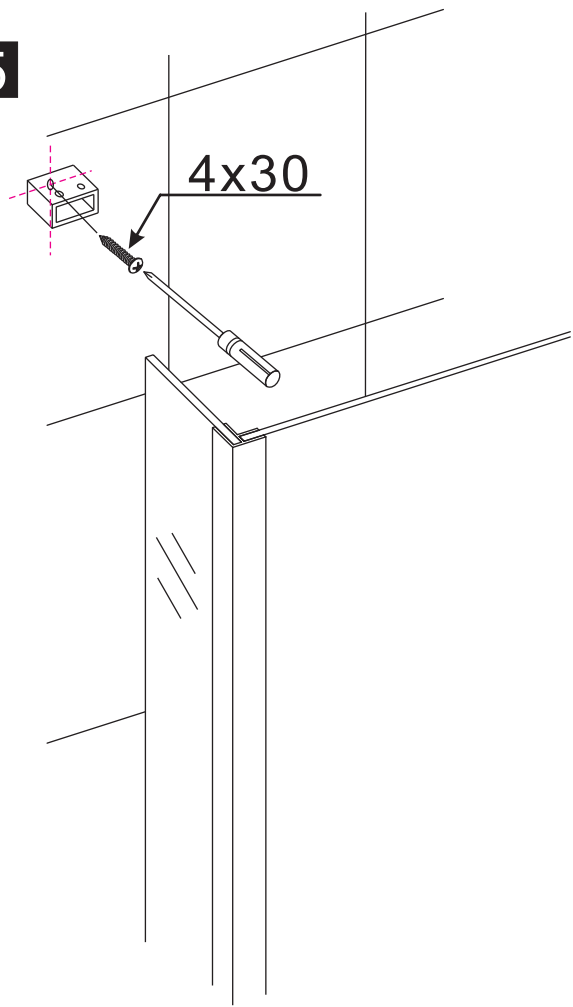

6

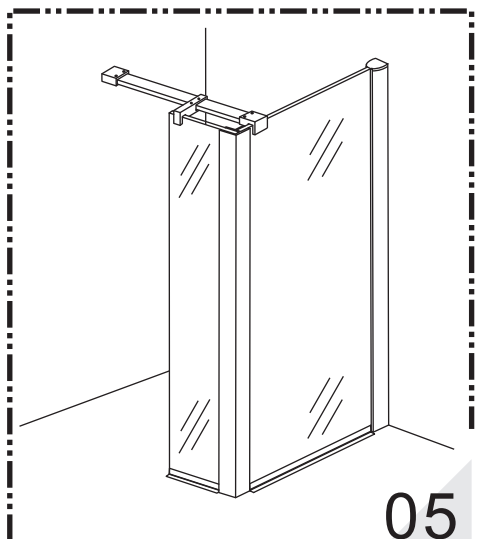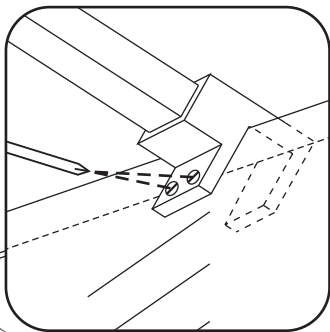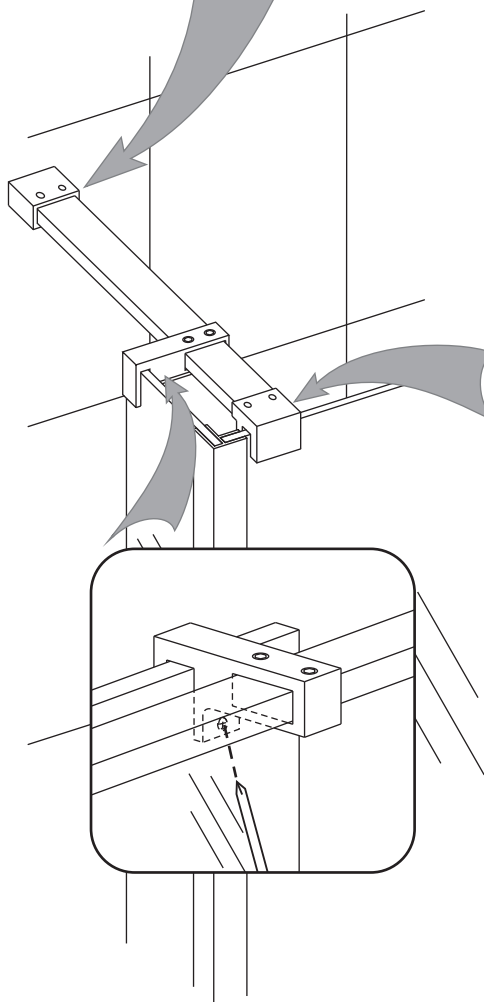

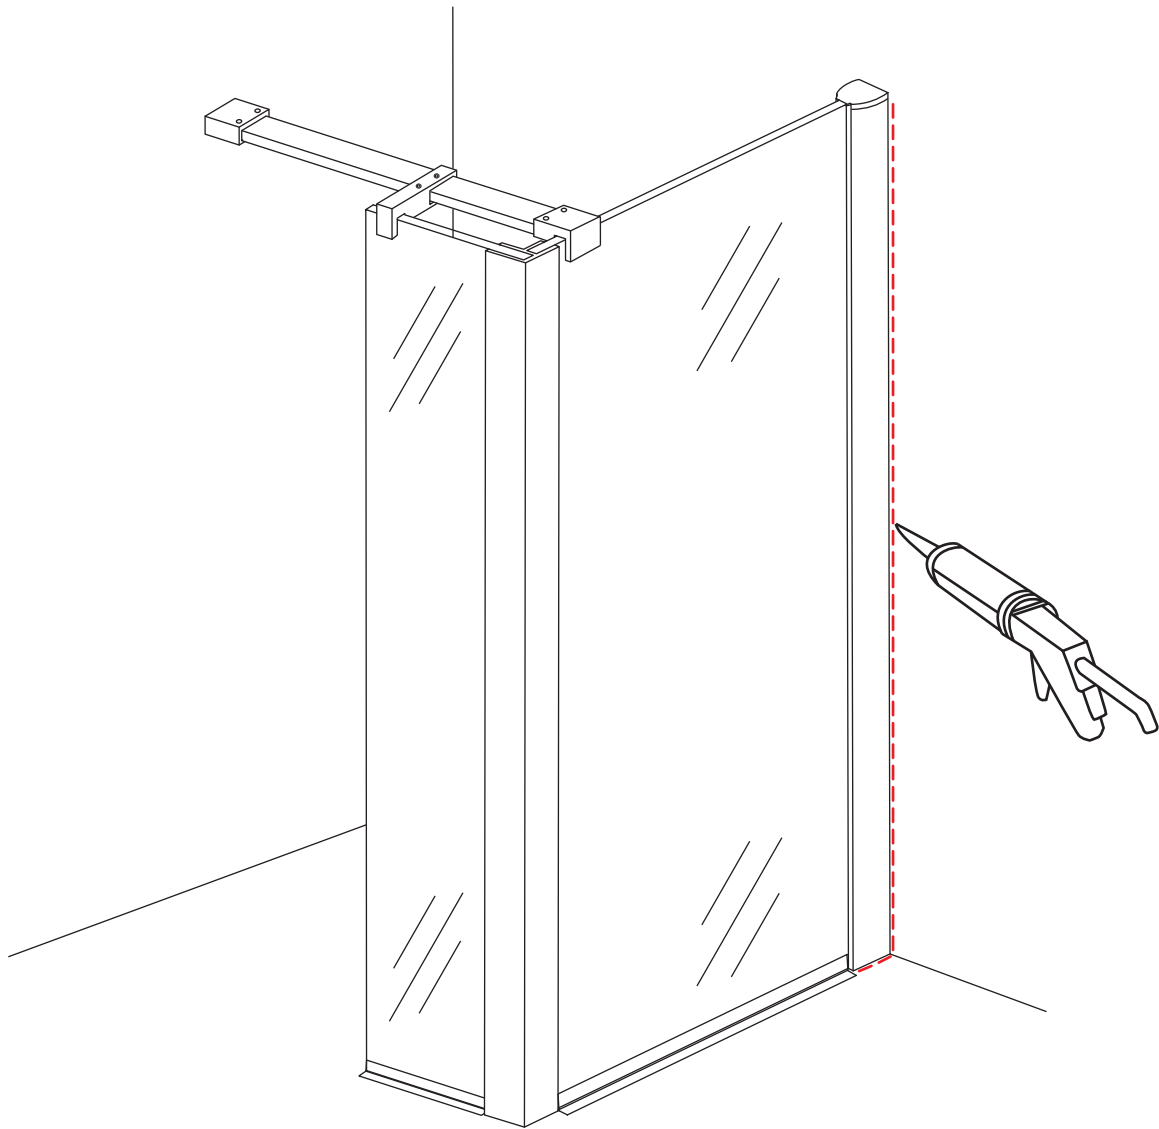

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

