


# INSTALLATIE VOORSCHRIFT

## DOUCHECABINE met NANO behandeld glas


900x1200x2000mm

(880-900) x (1180-1200) x 2000mm


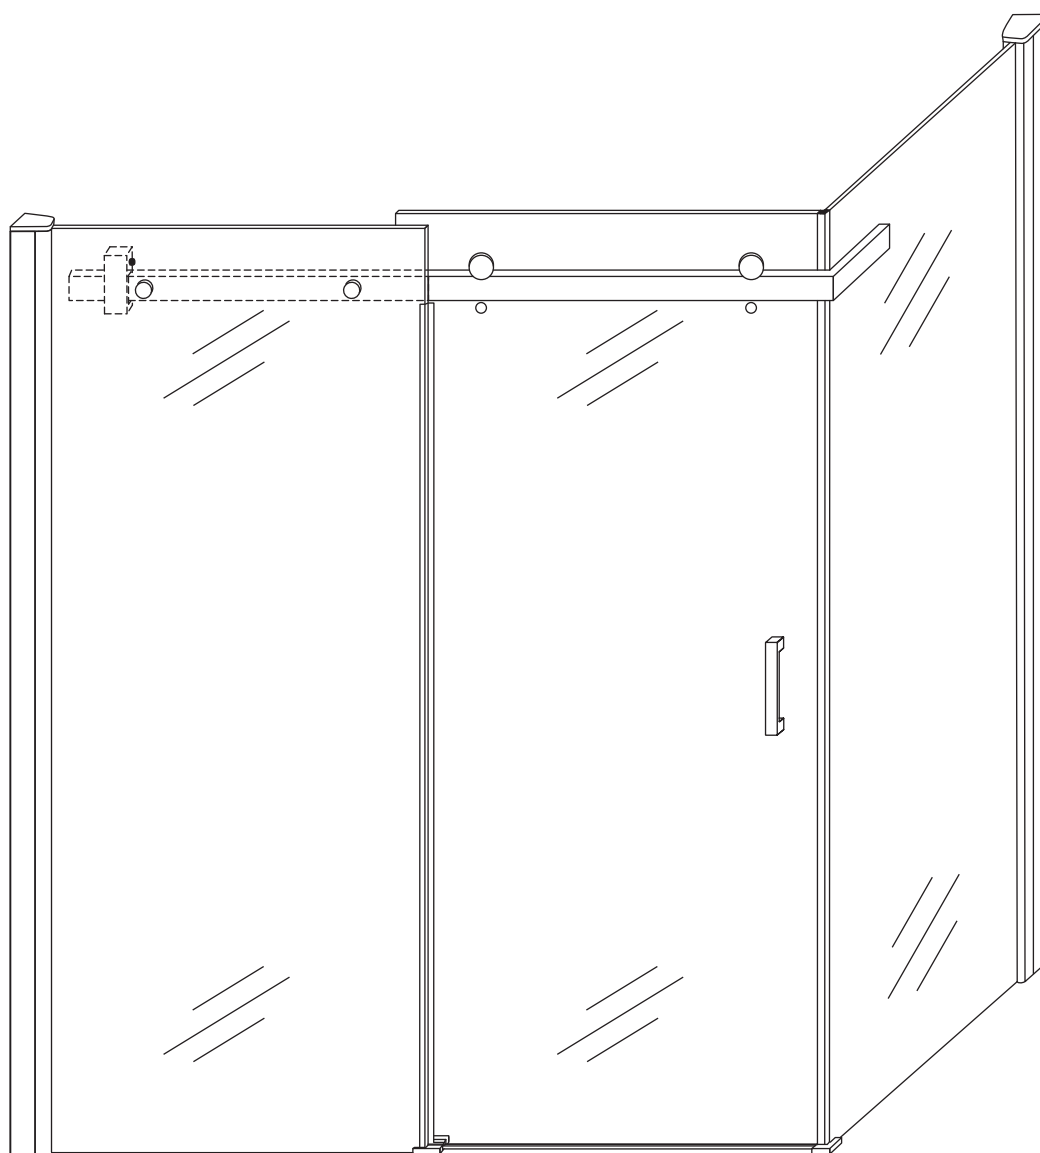




Zonder NANO






















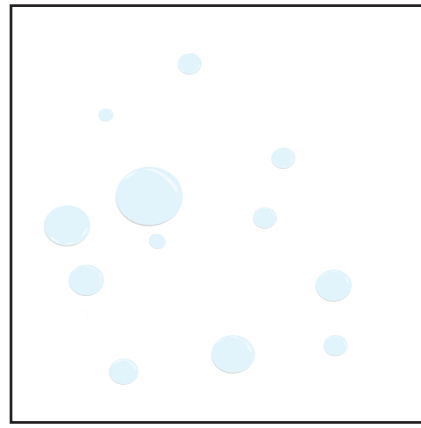



NANO




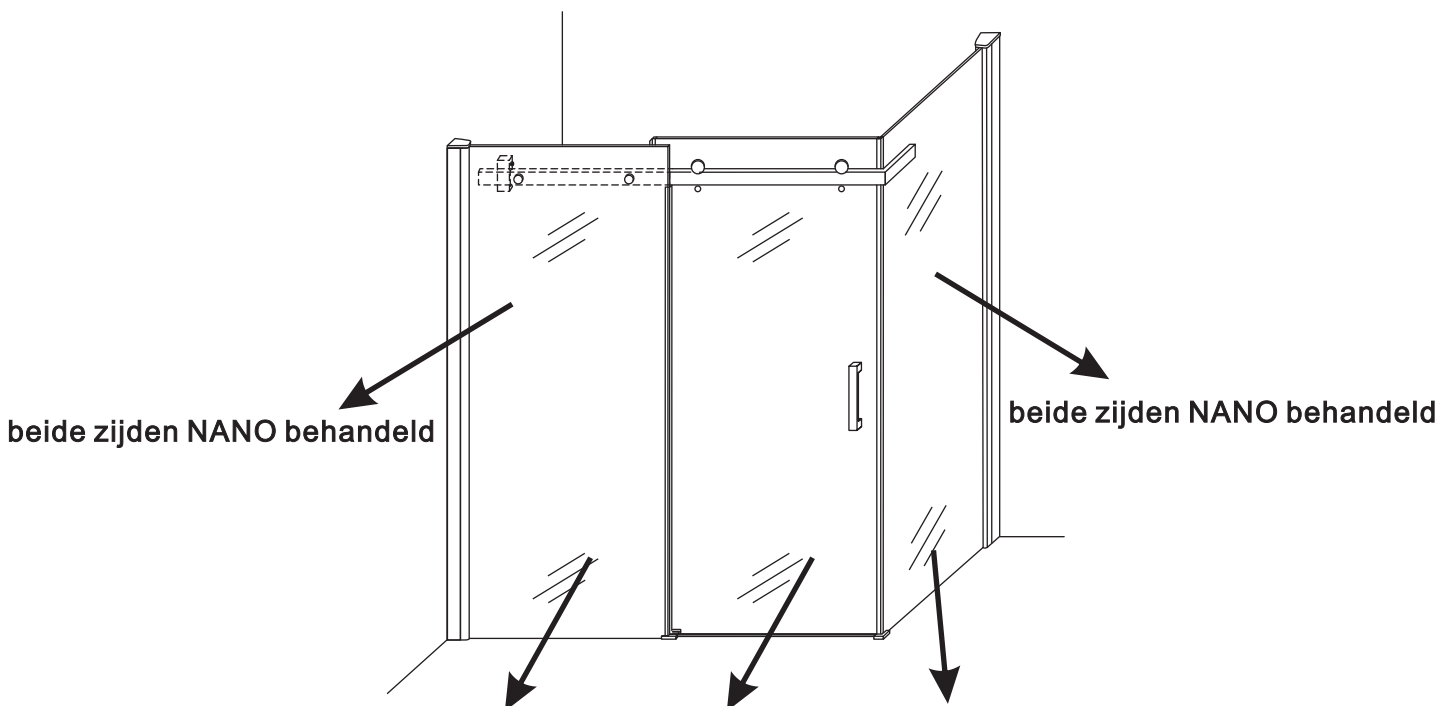
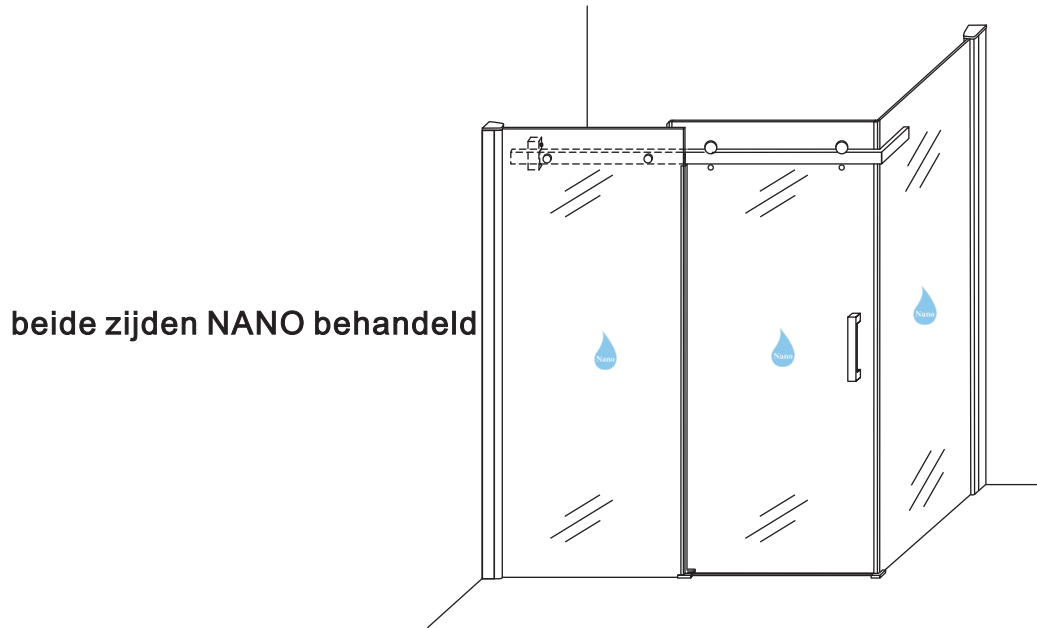




**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

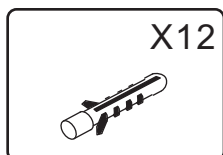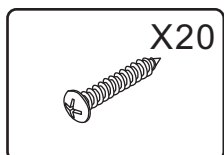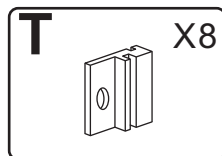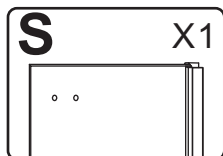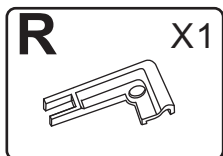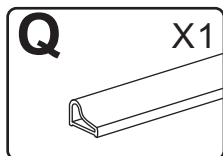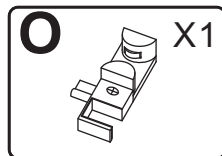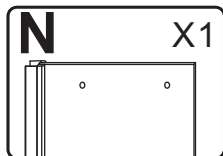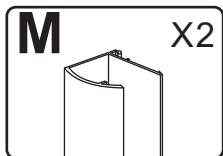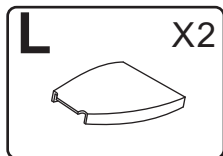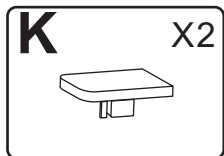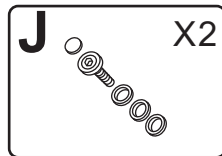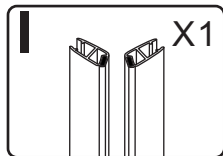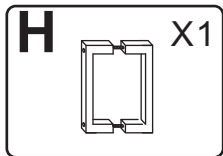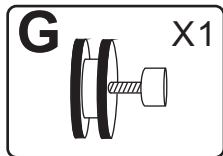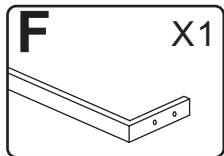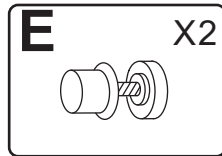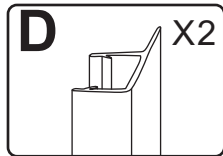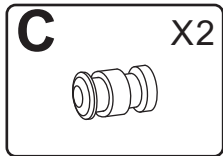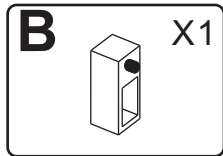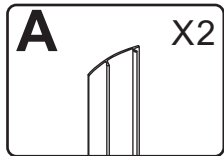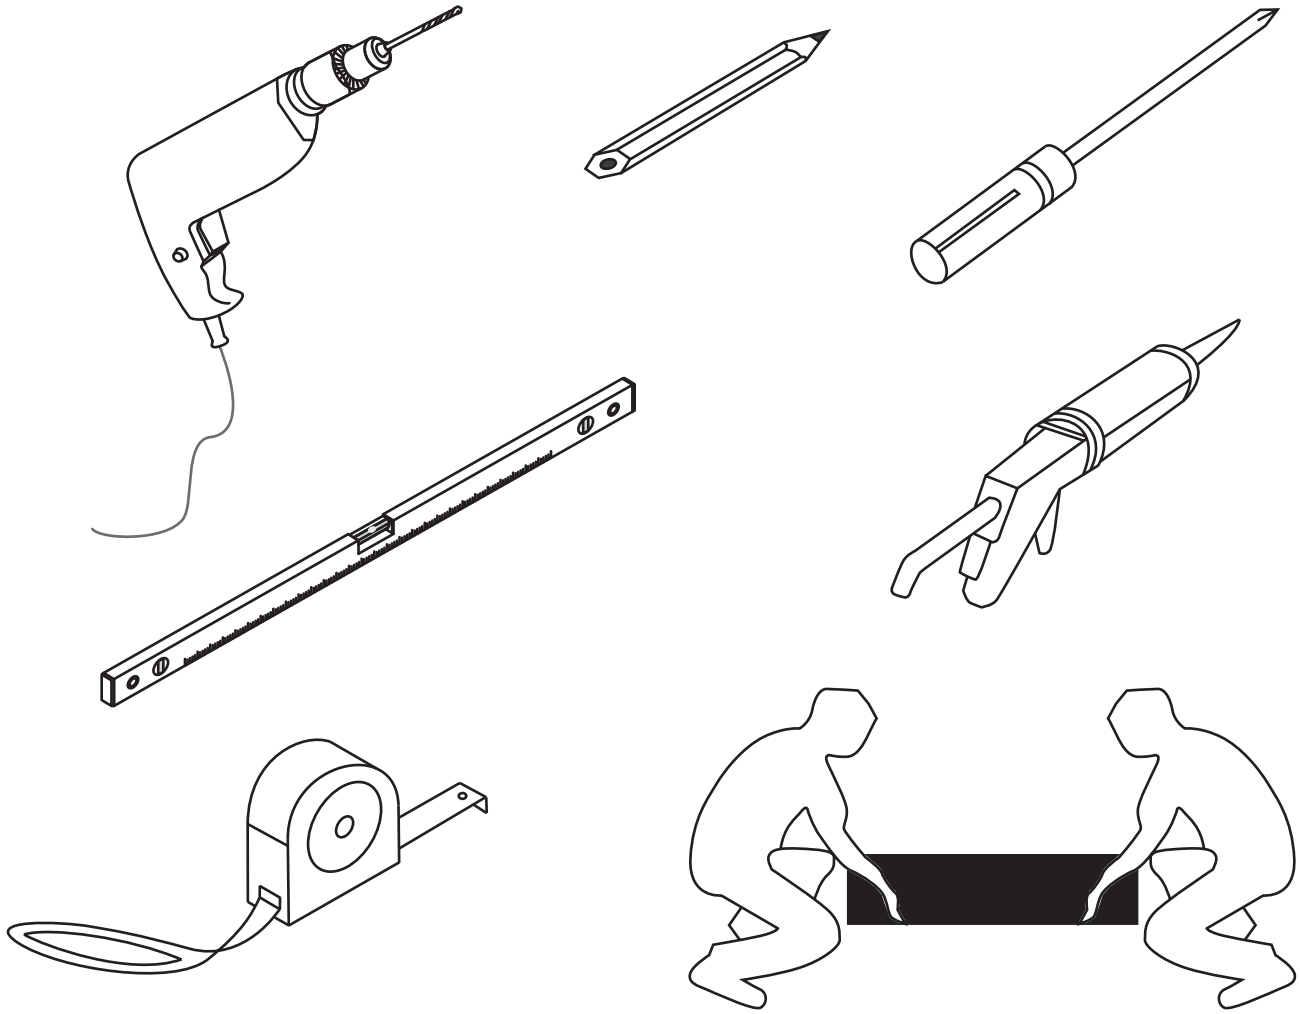




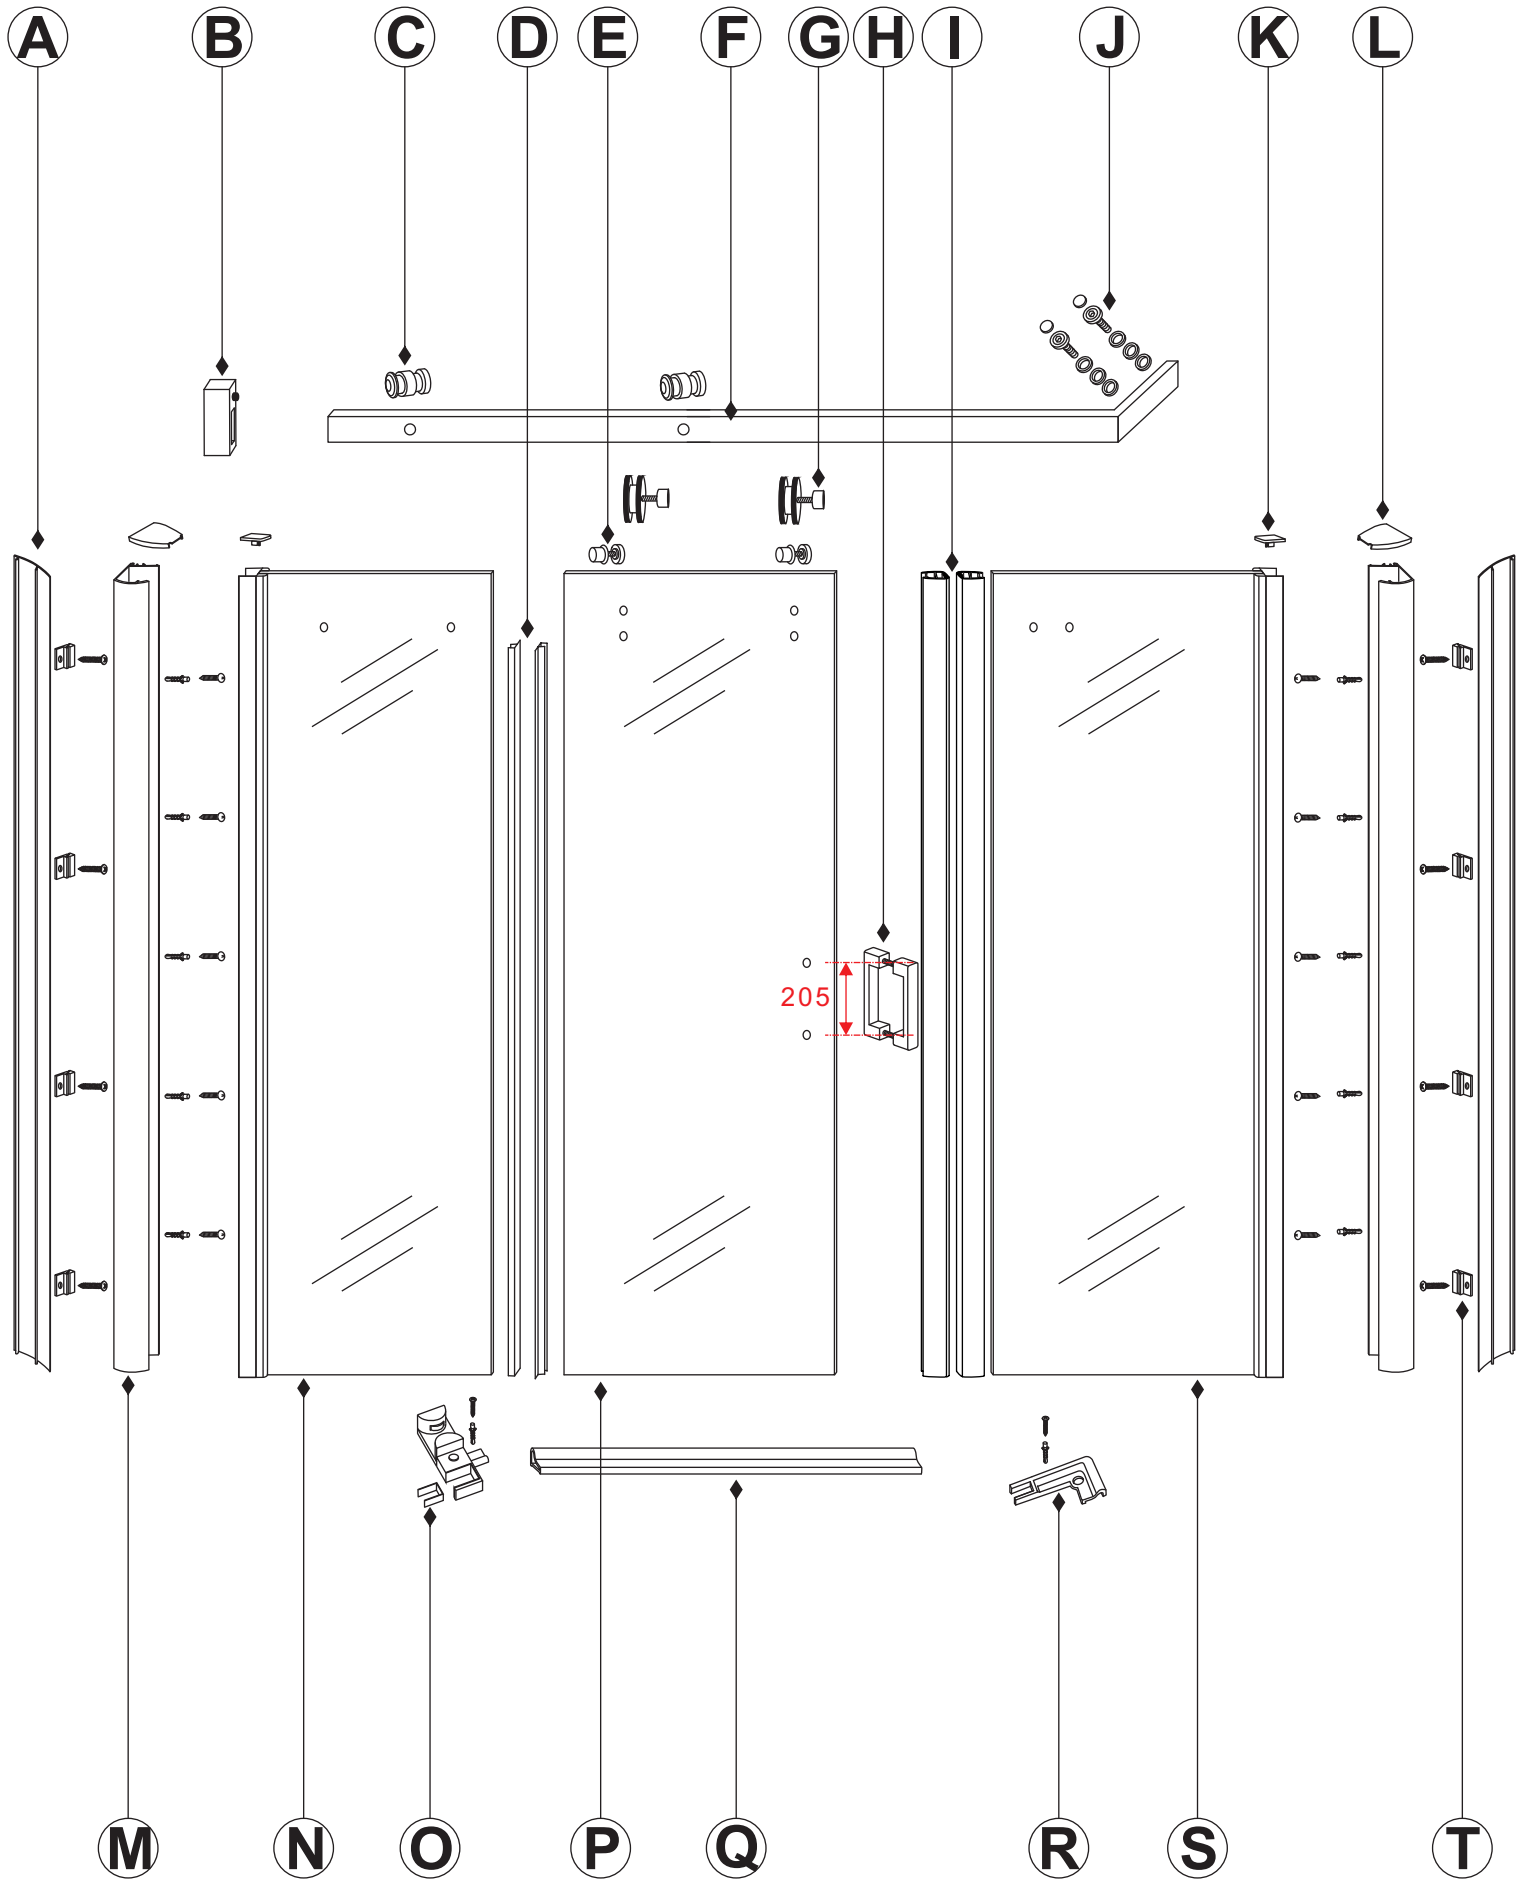


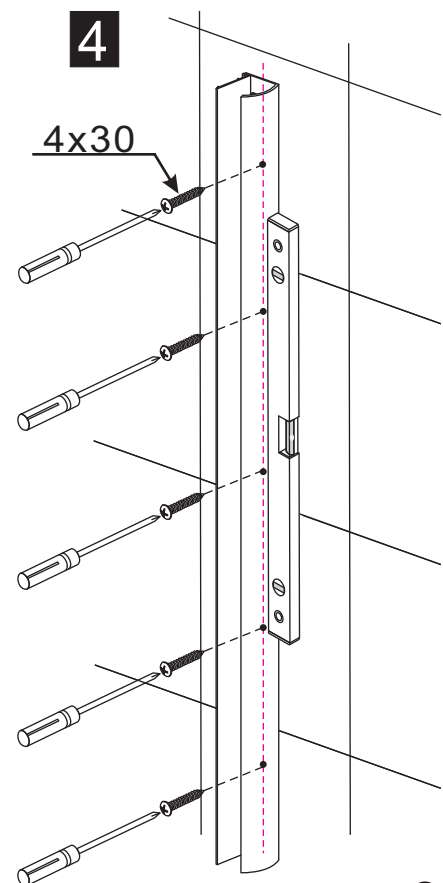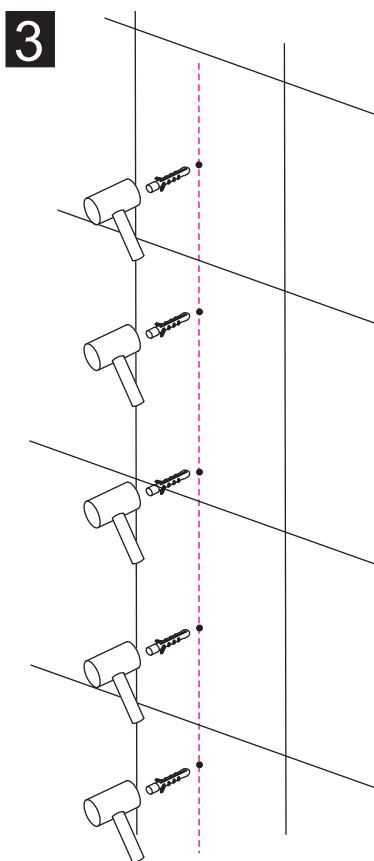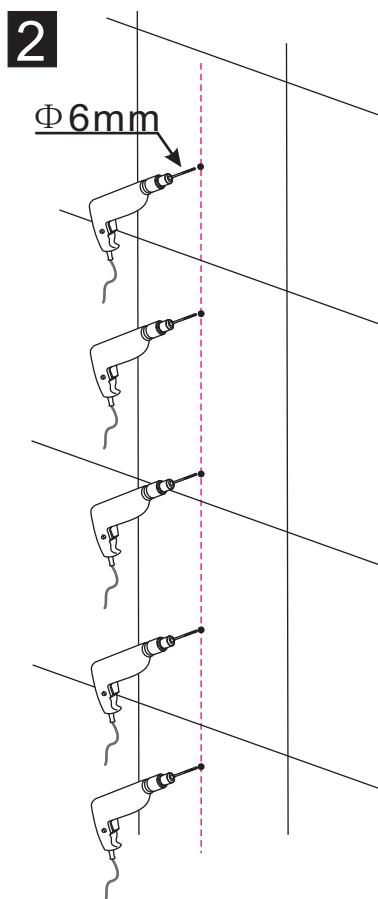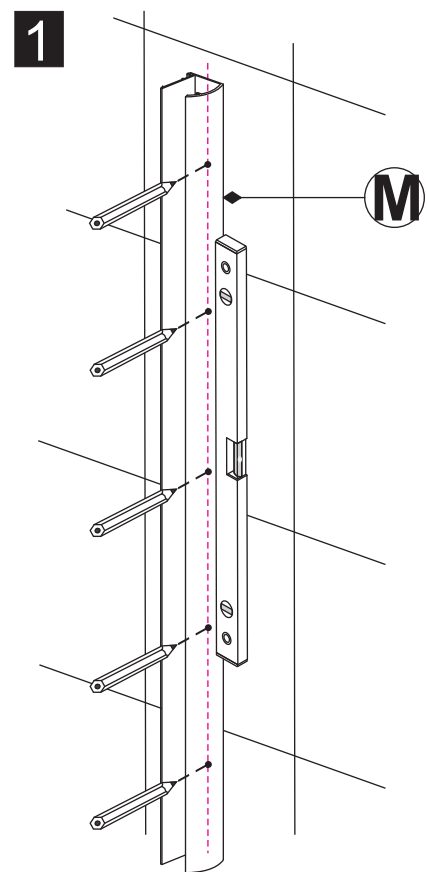
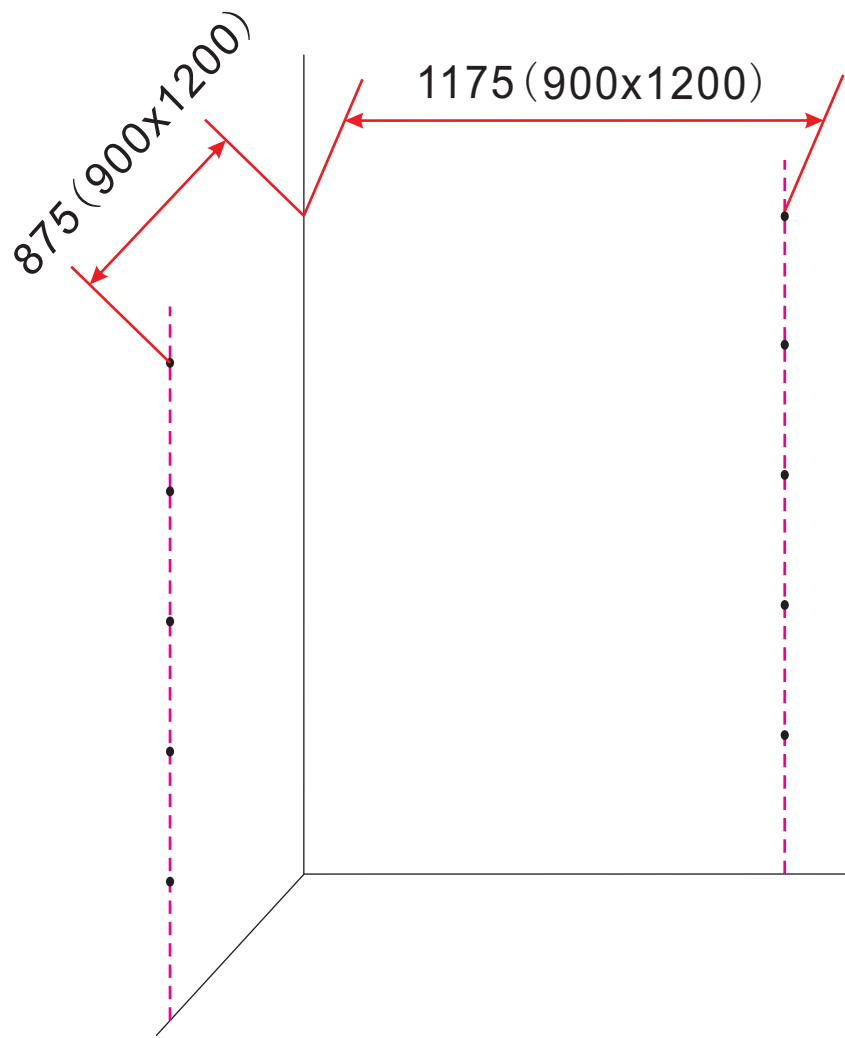


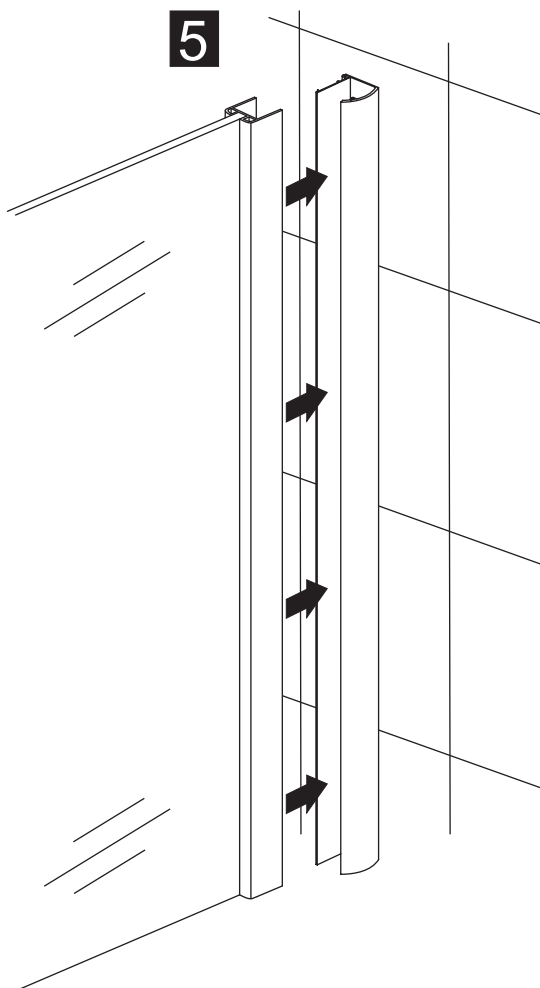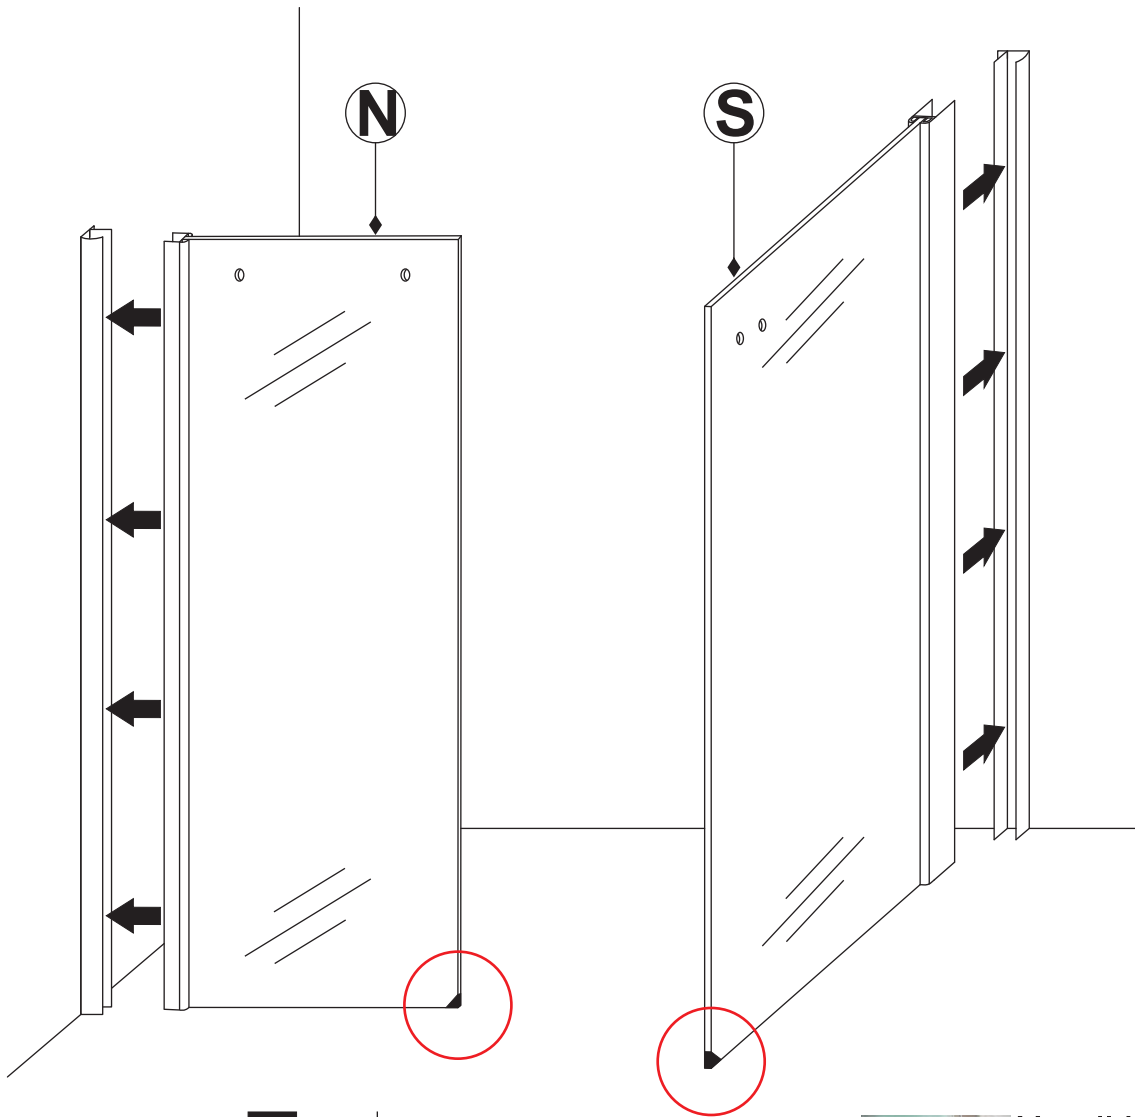


**Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!**

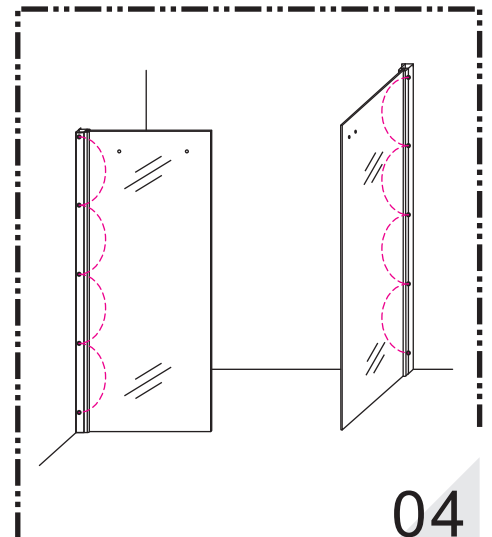

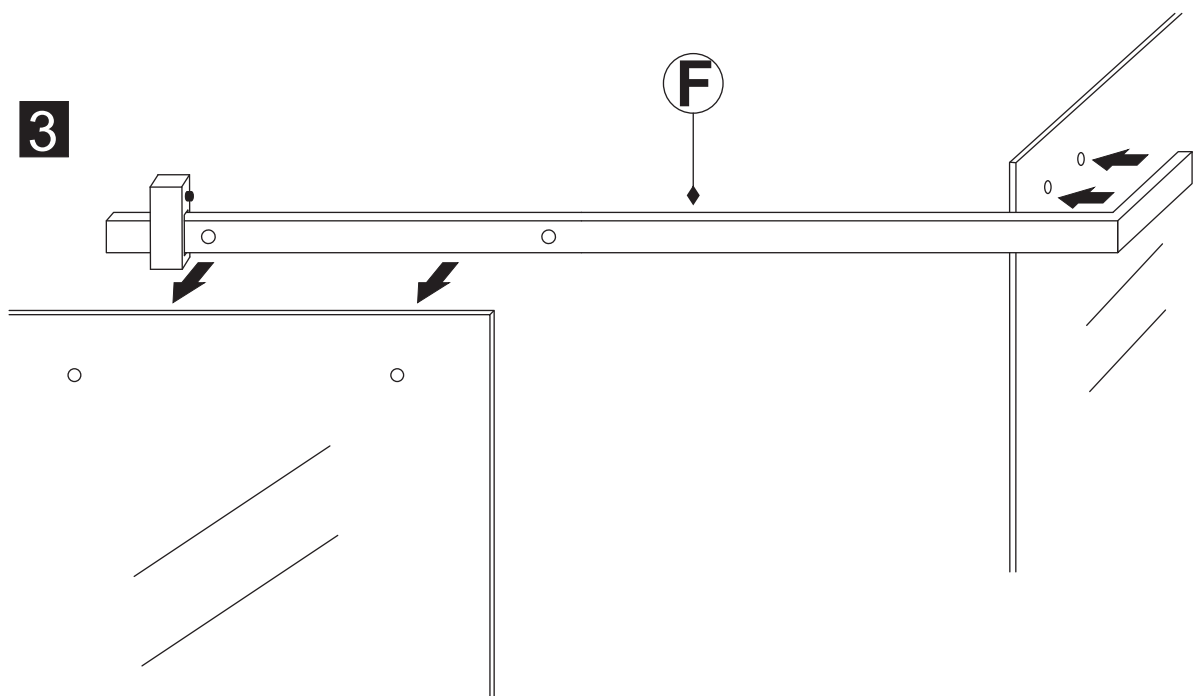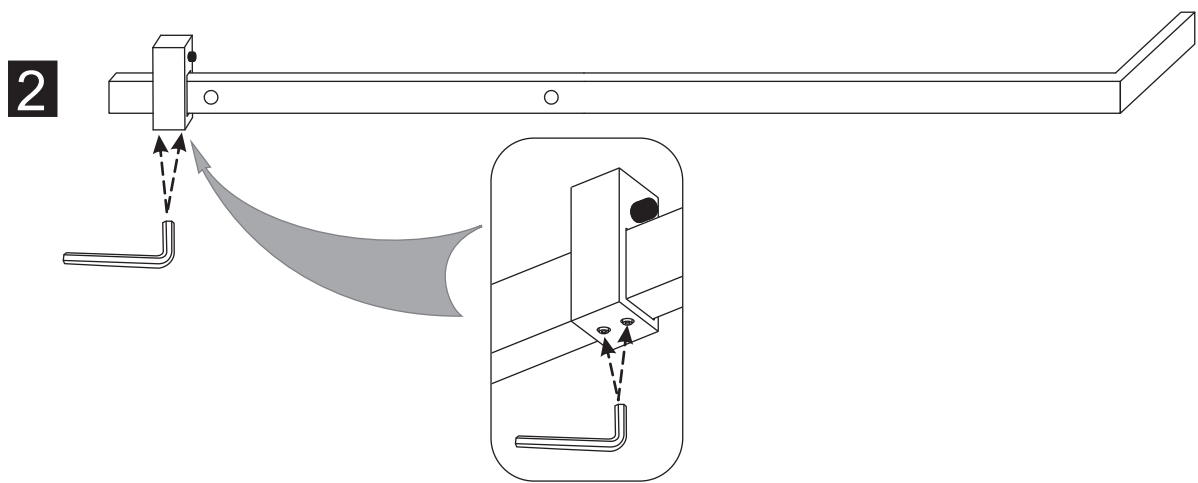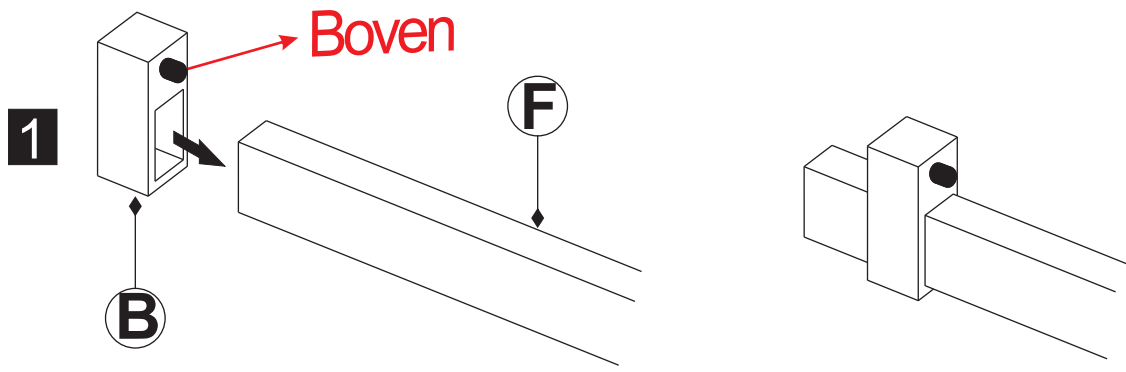

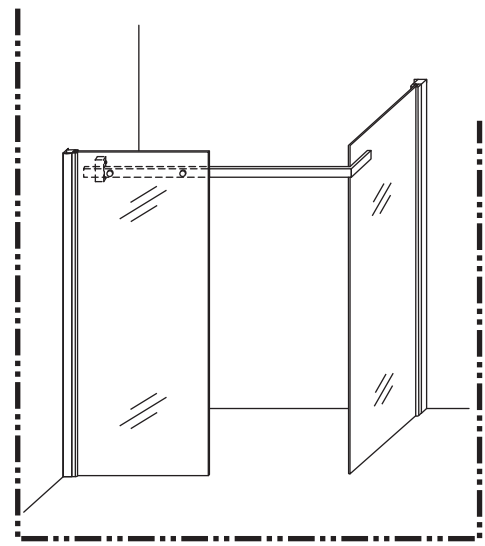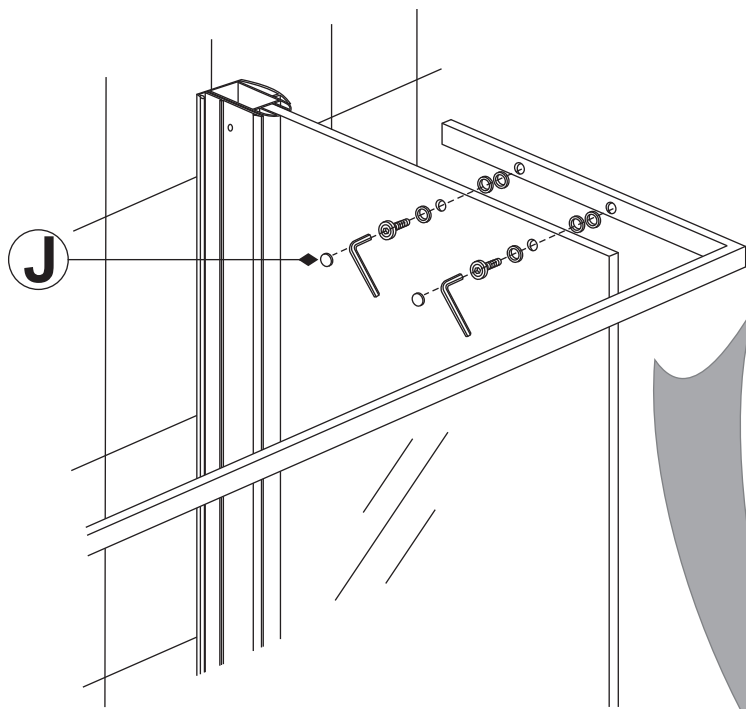


4


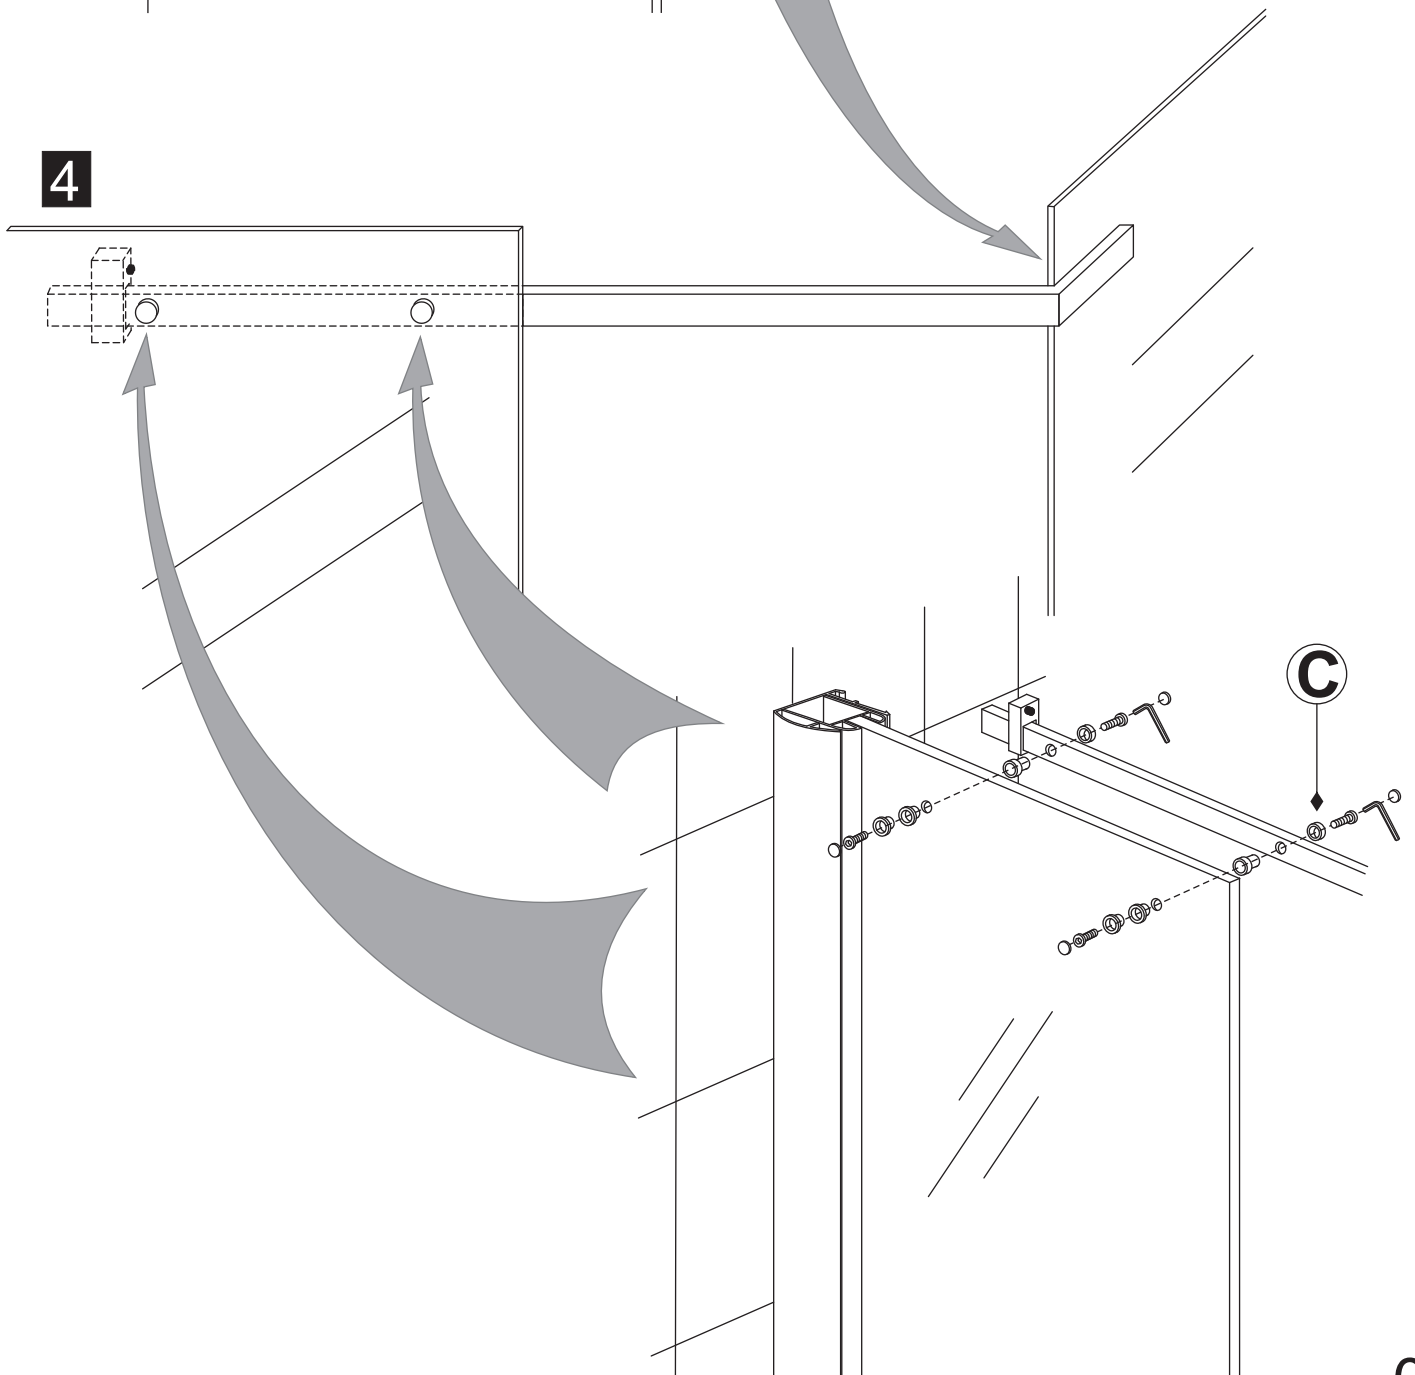





1

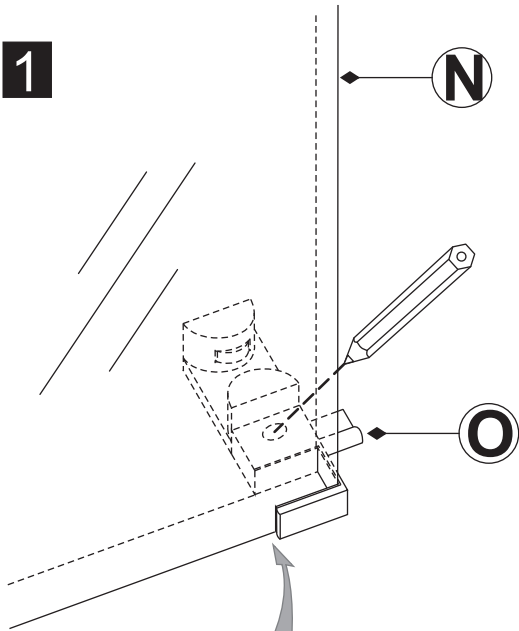


2

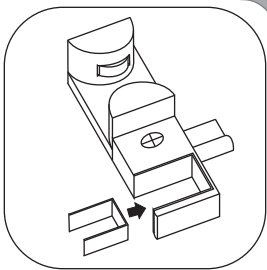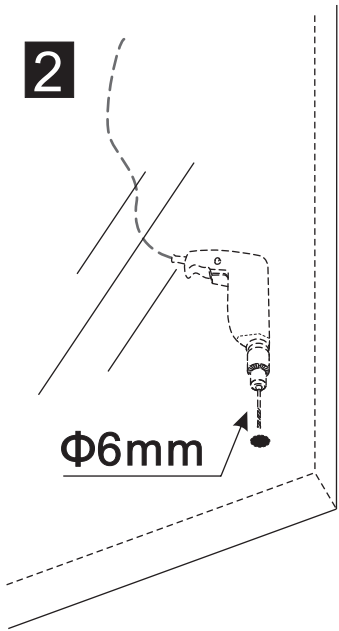


3






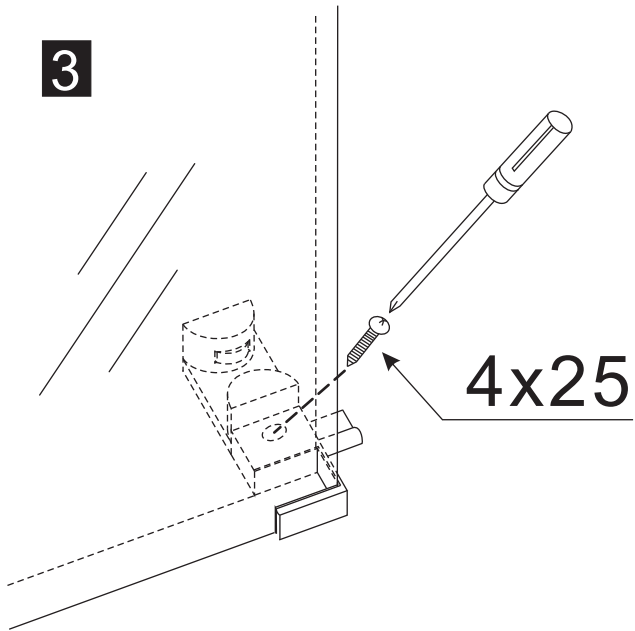




4



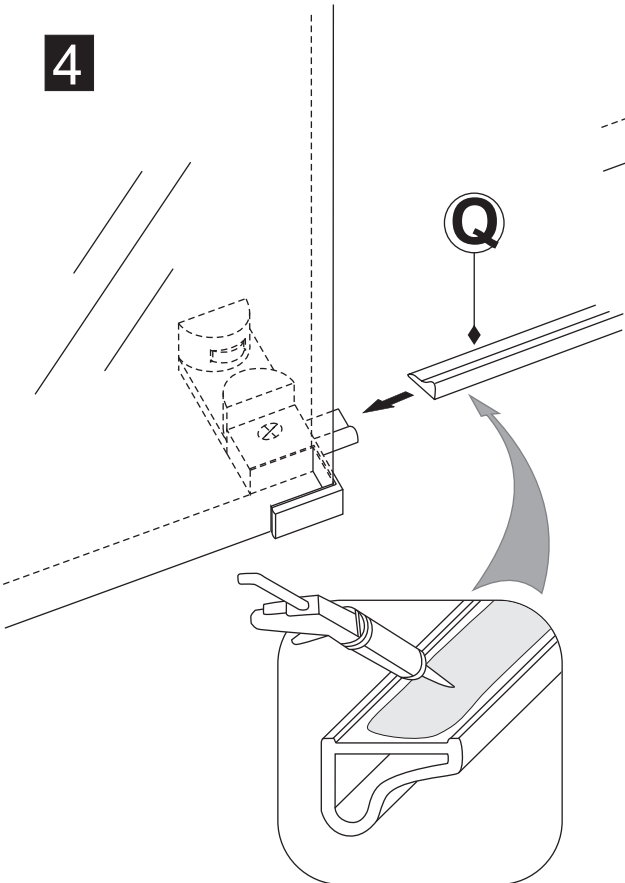




5





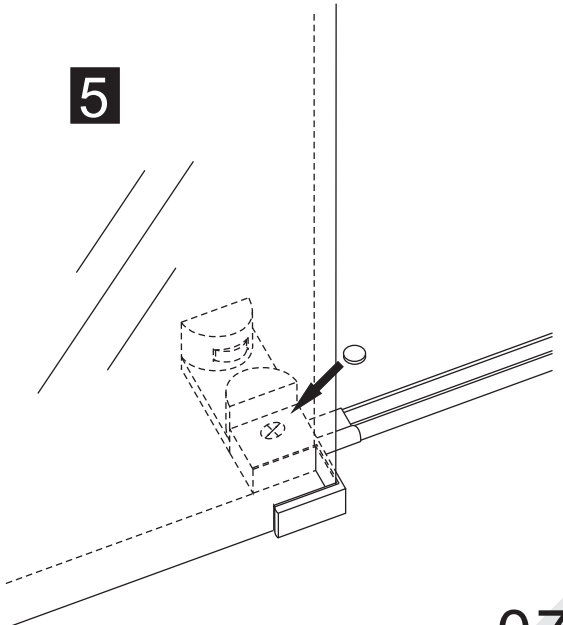


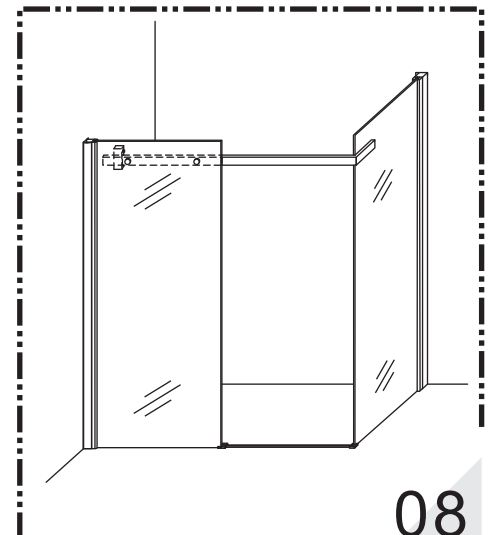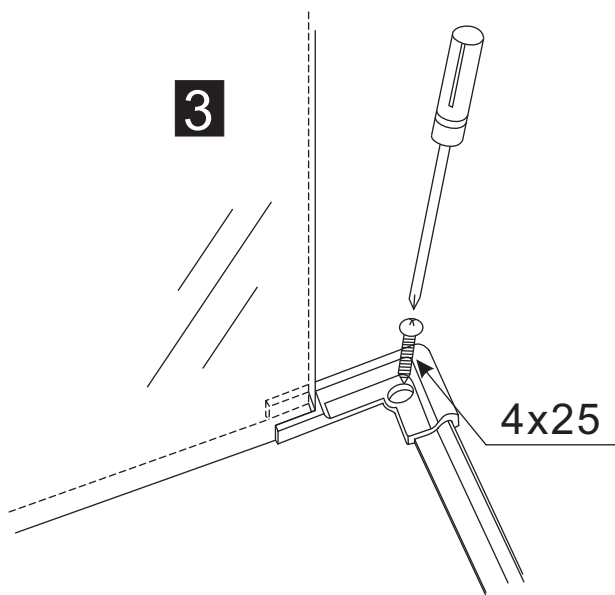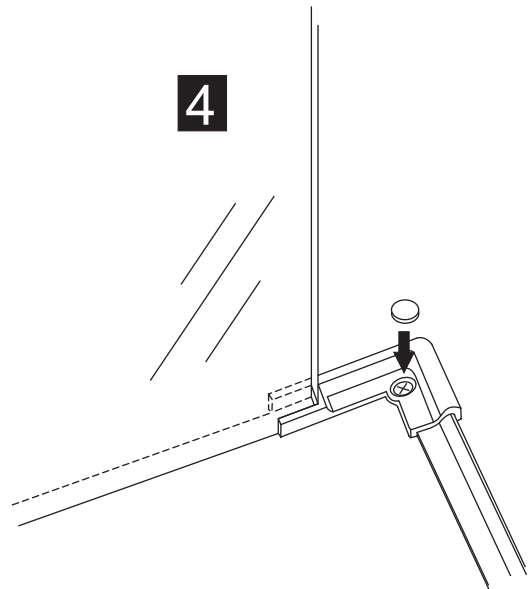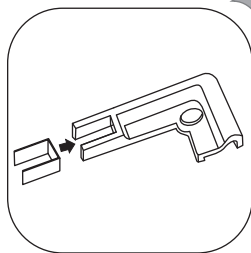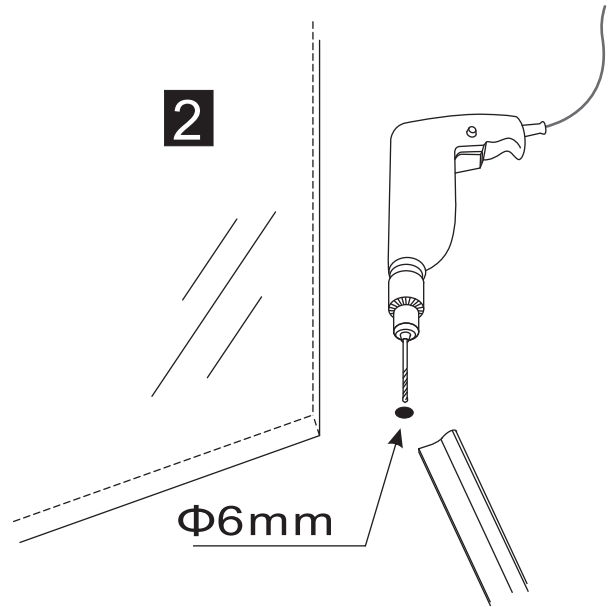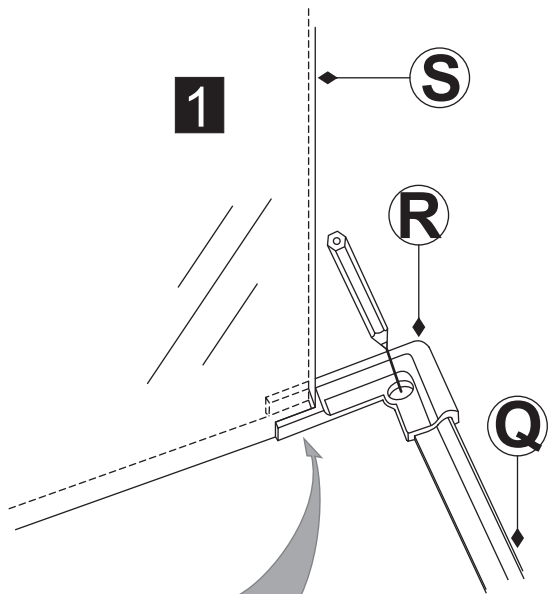


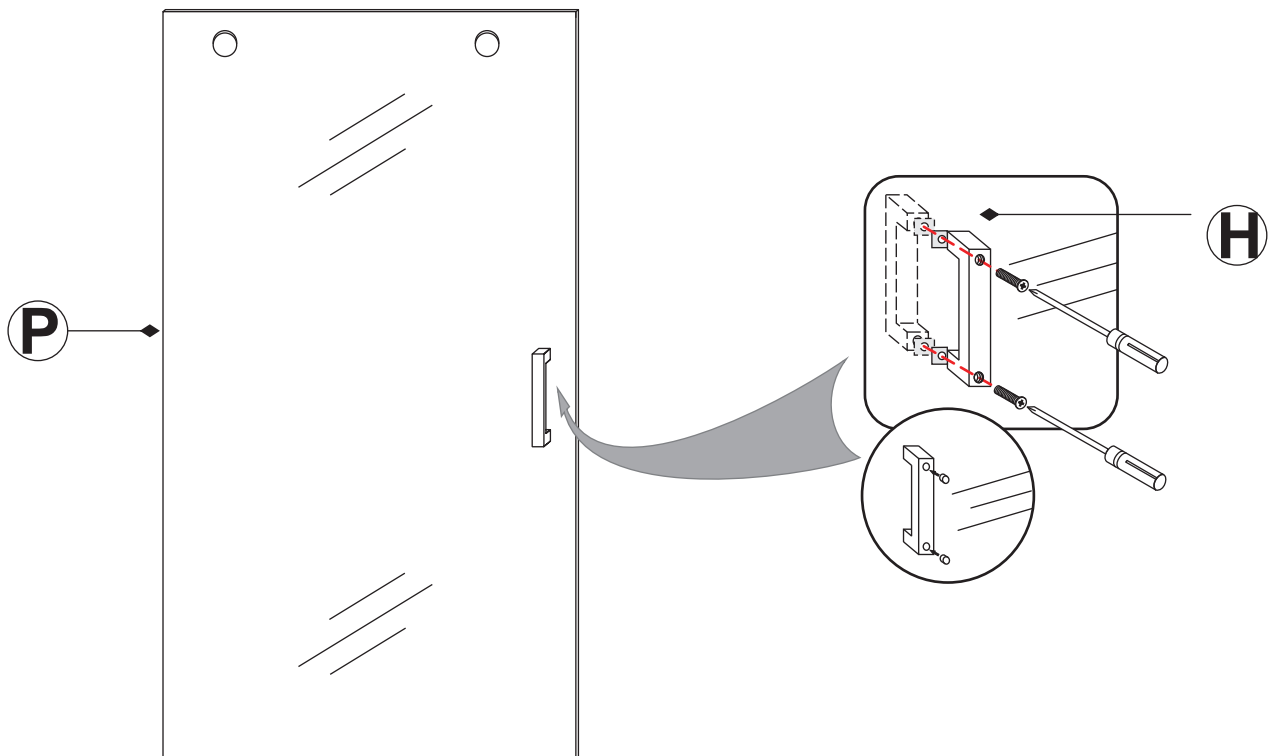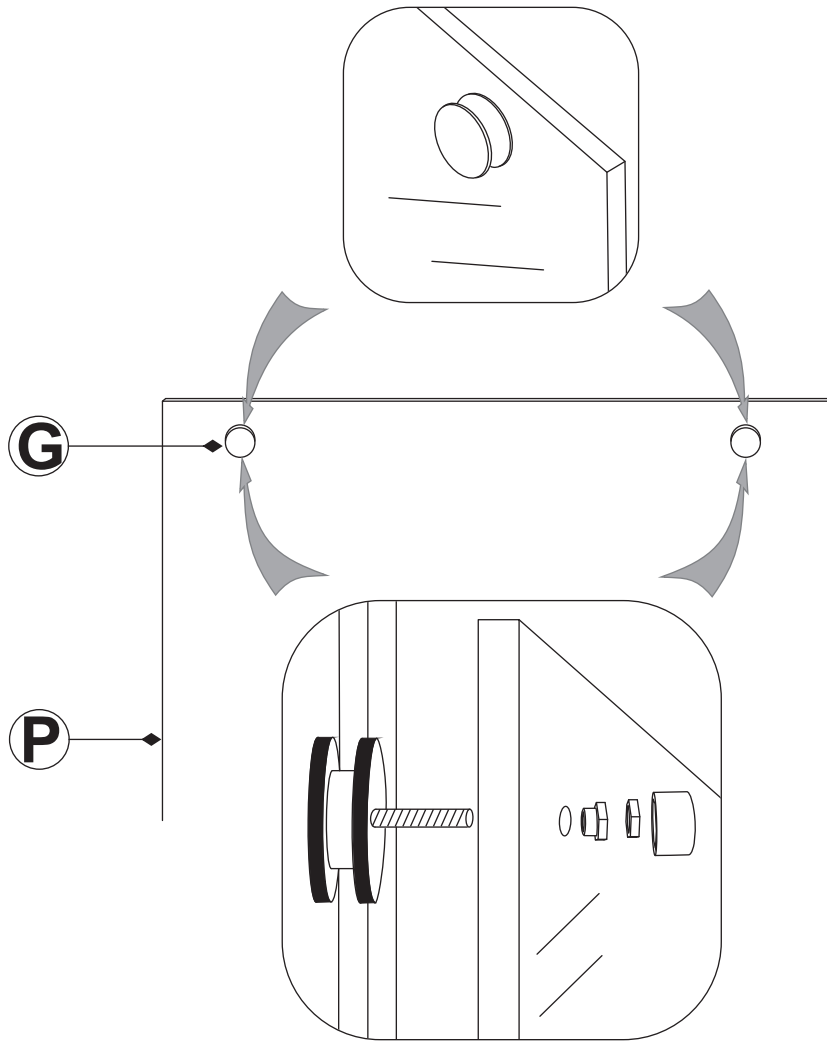

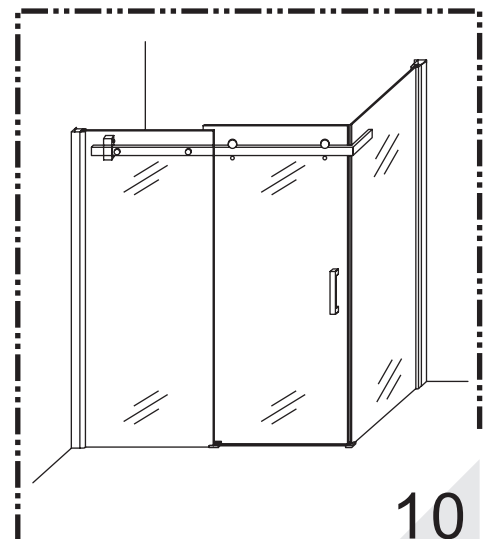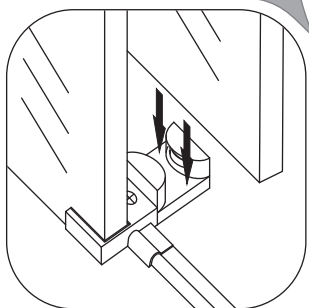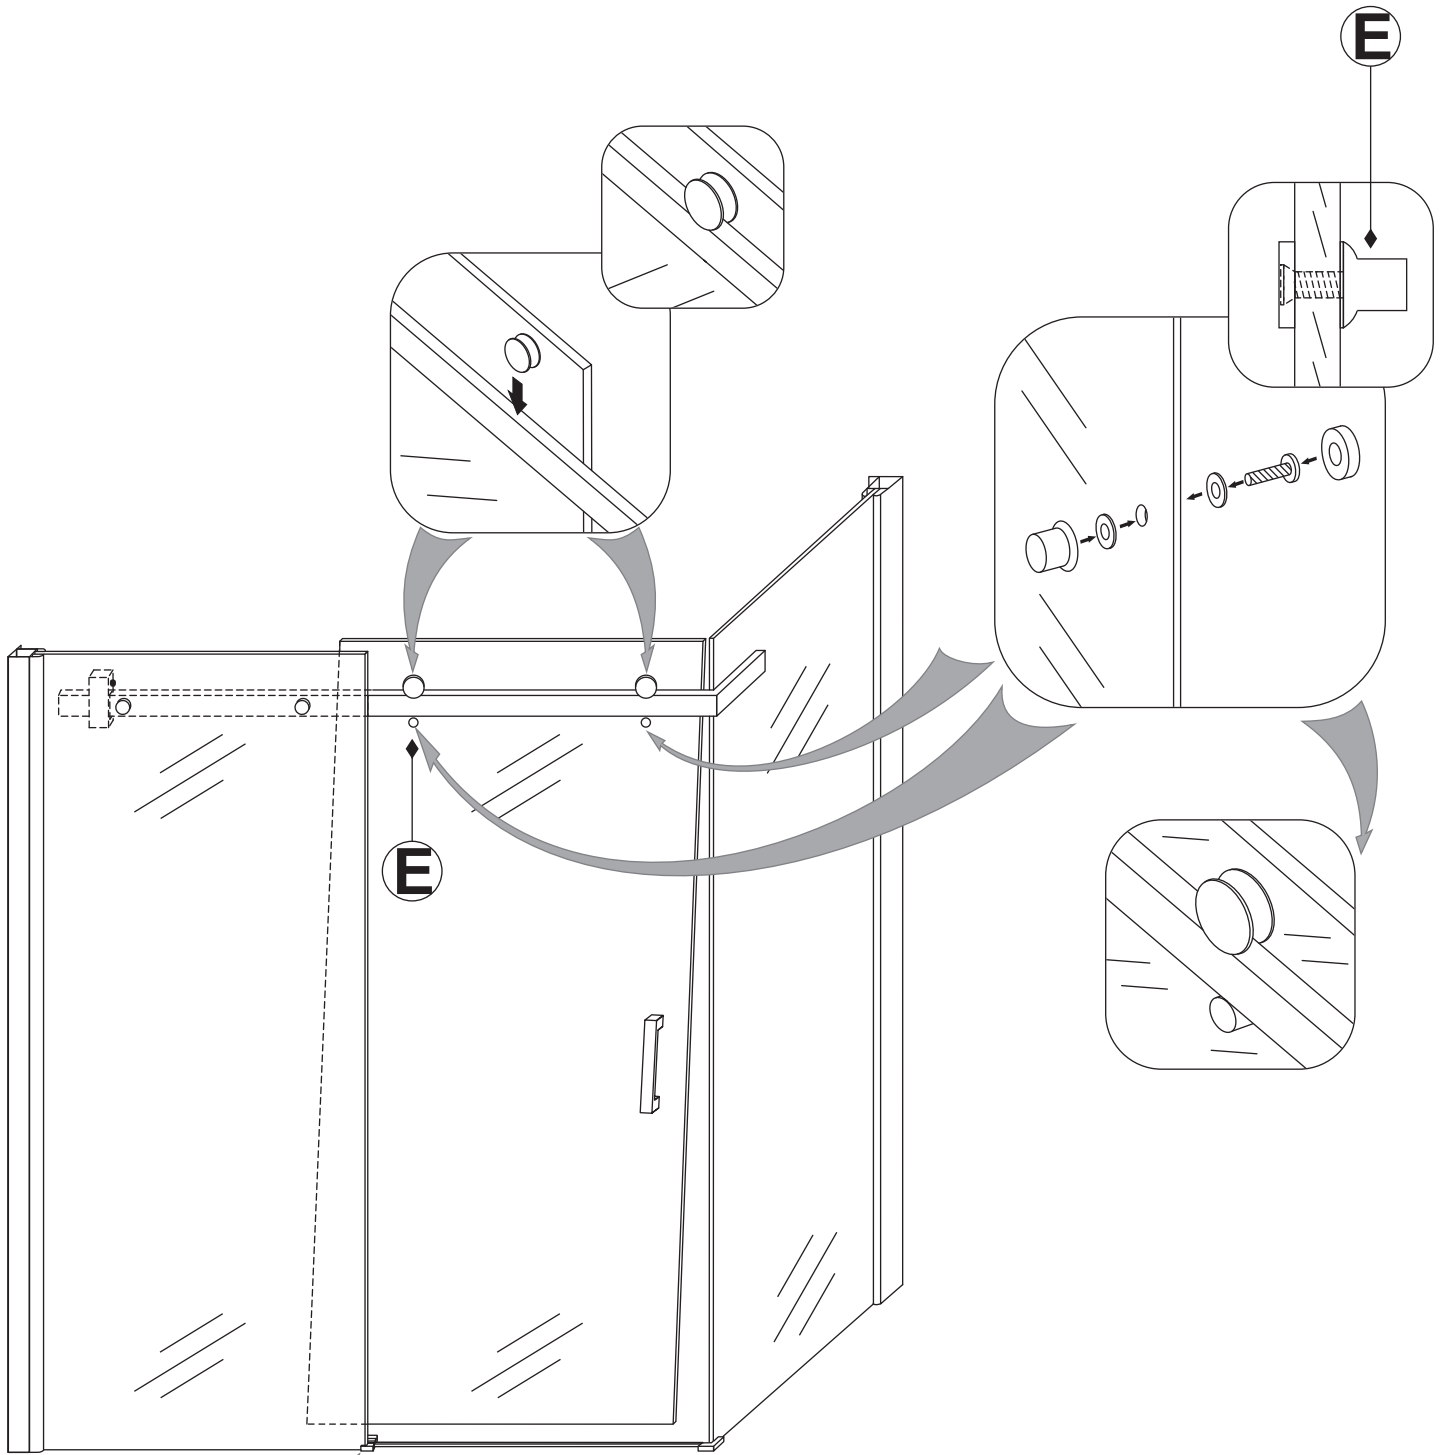

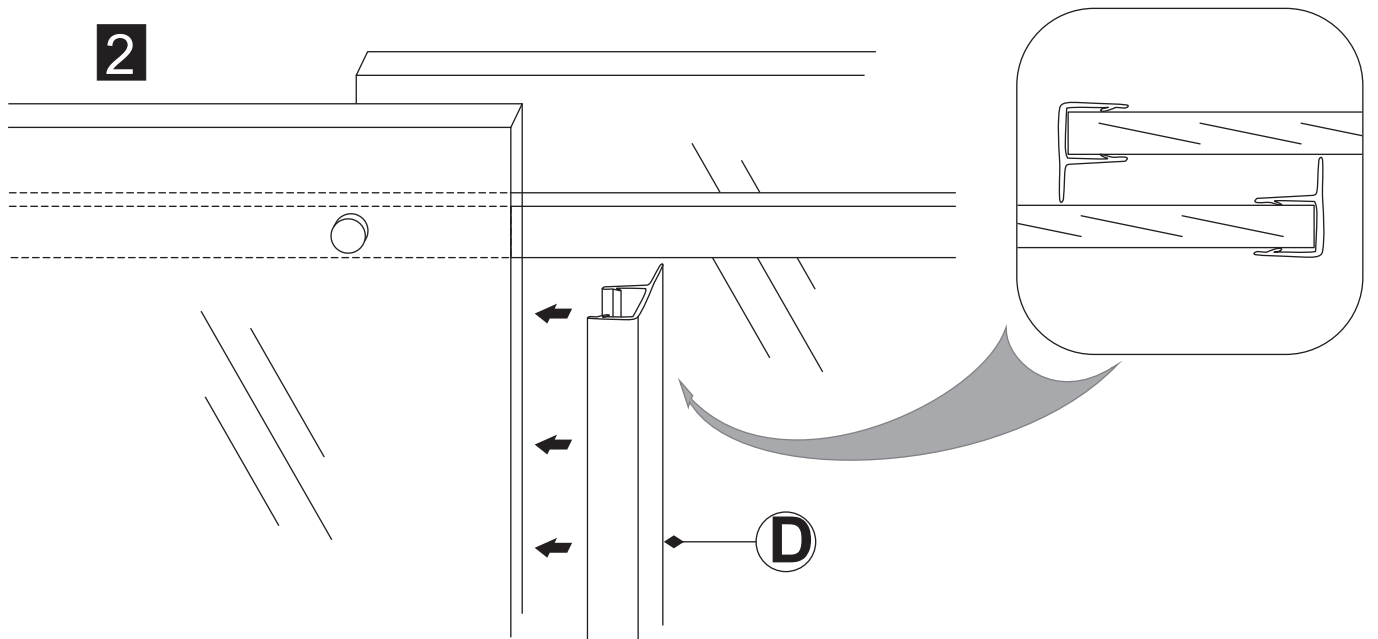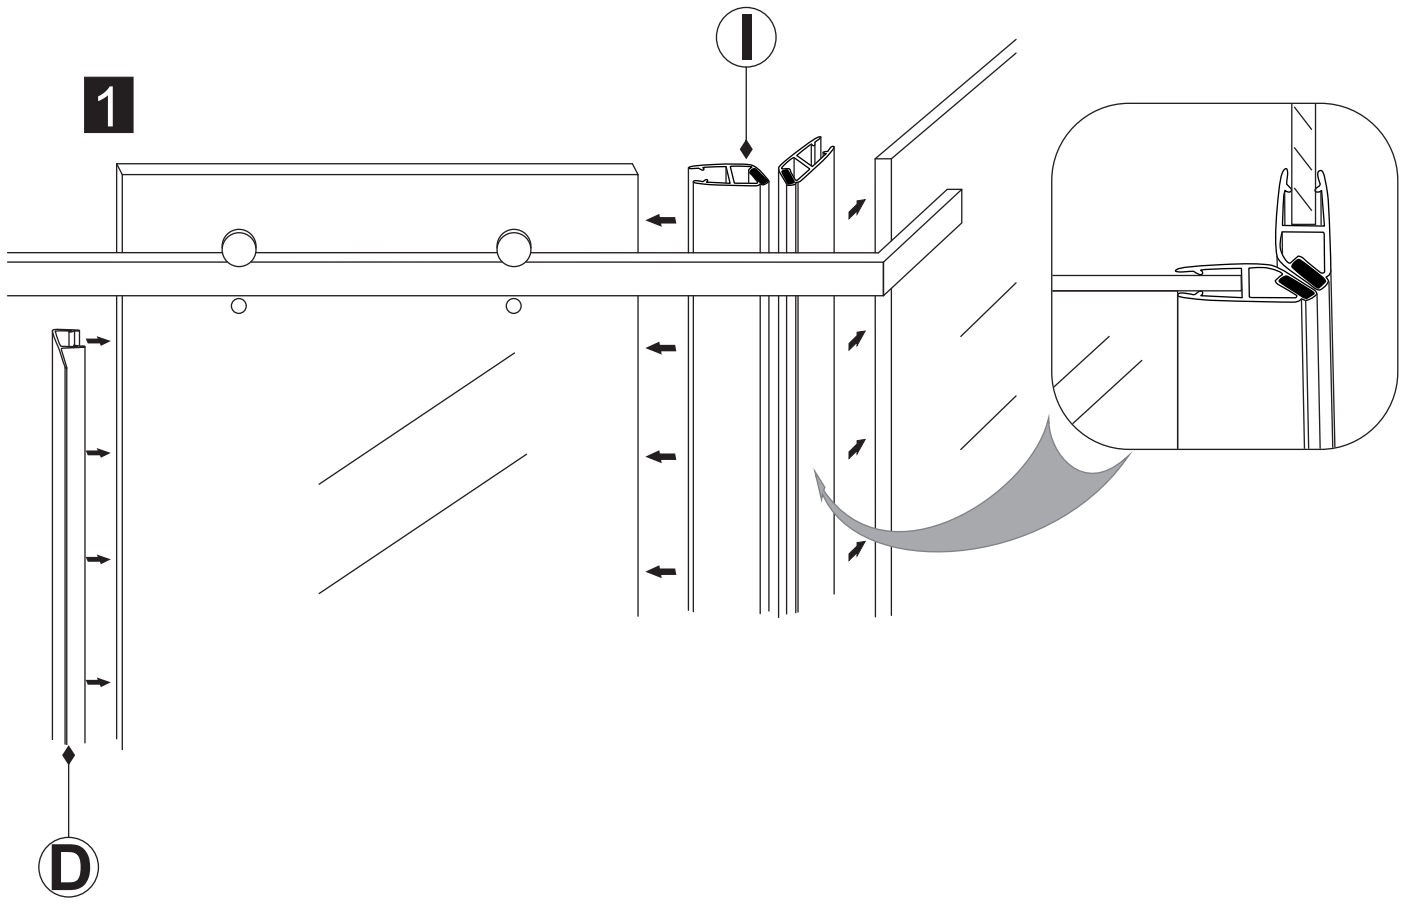

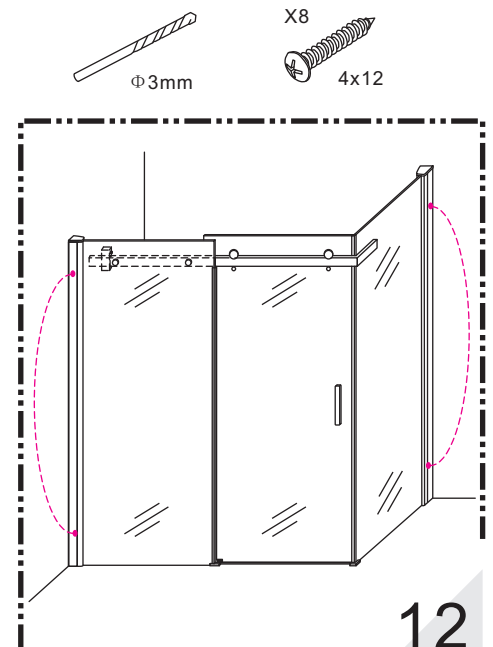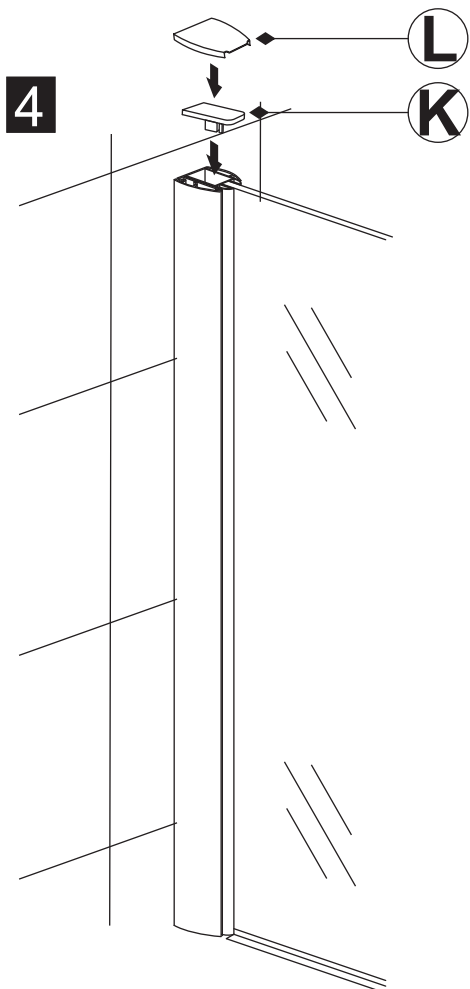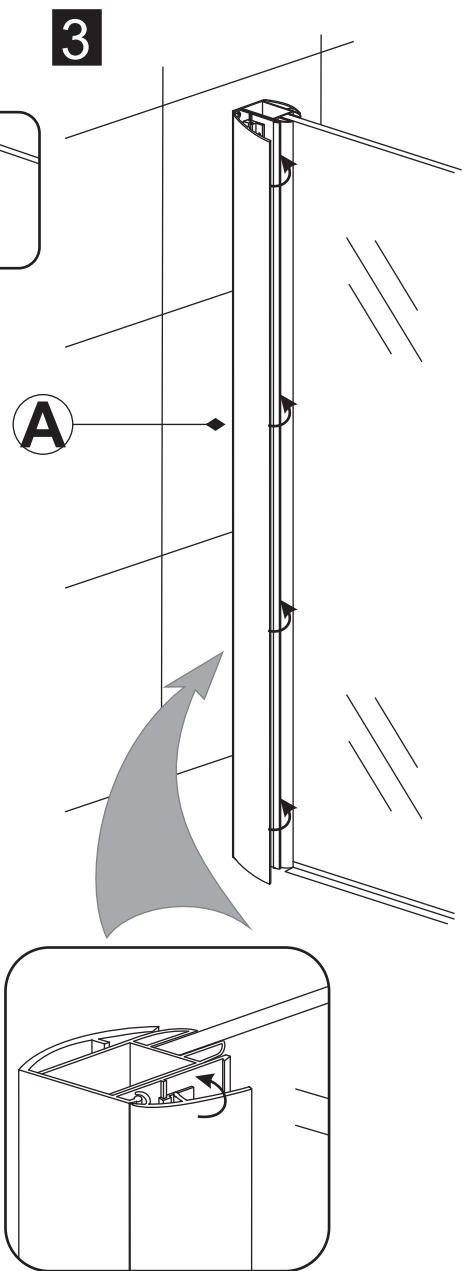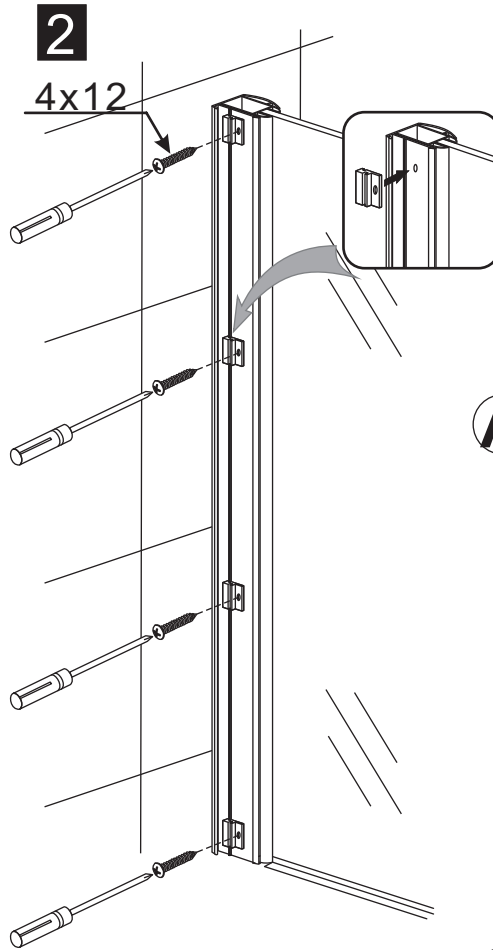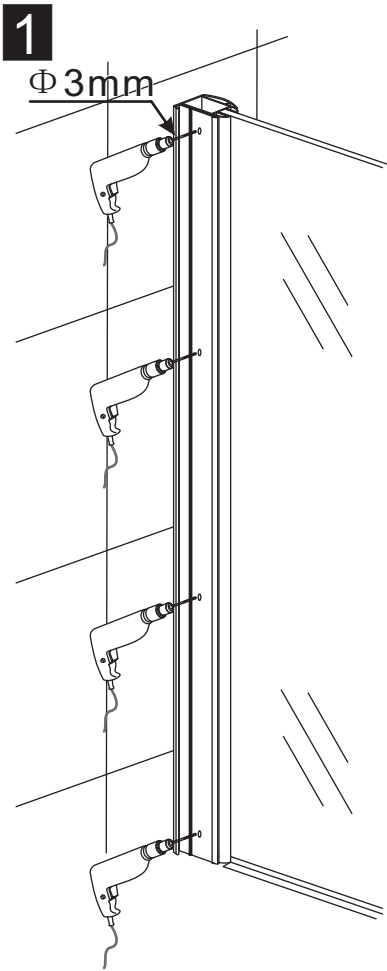

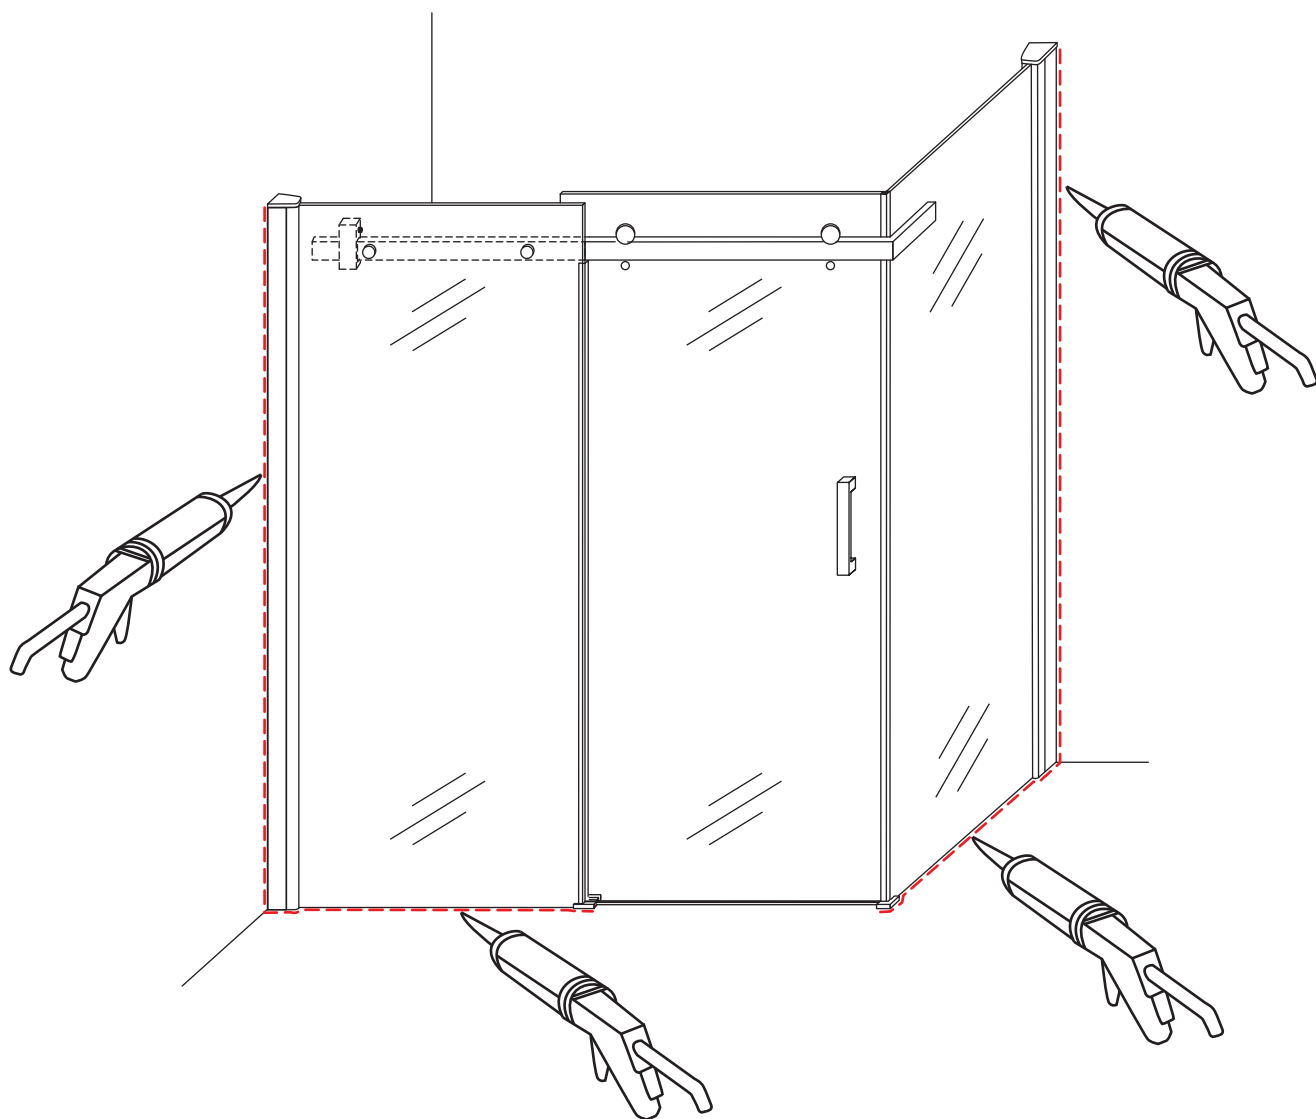

**Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.**

