



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS
+ VAST PANEEL MATZWART
Inclusief nieuwe stabilisatiestang

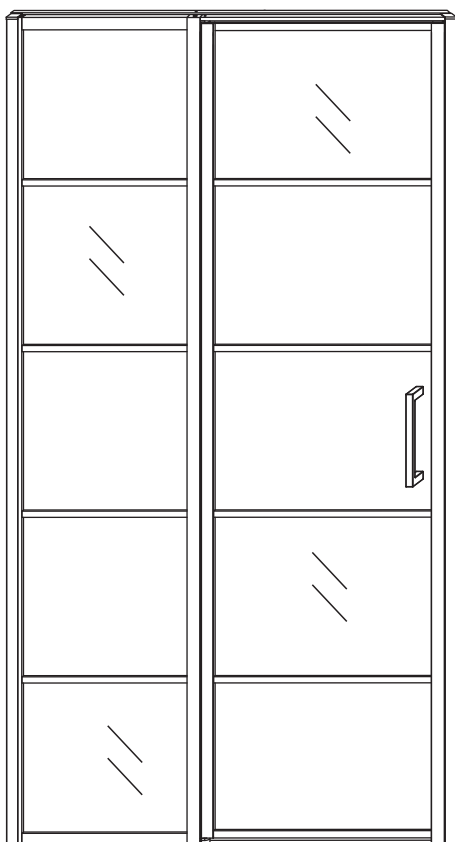


RECHTS

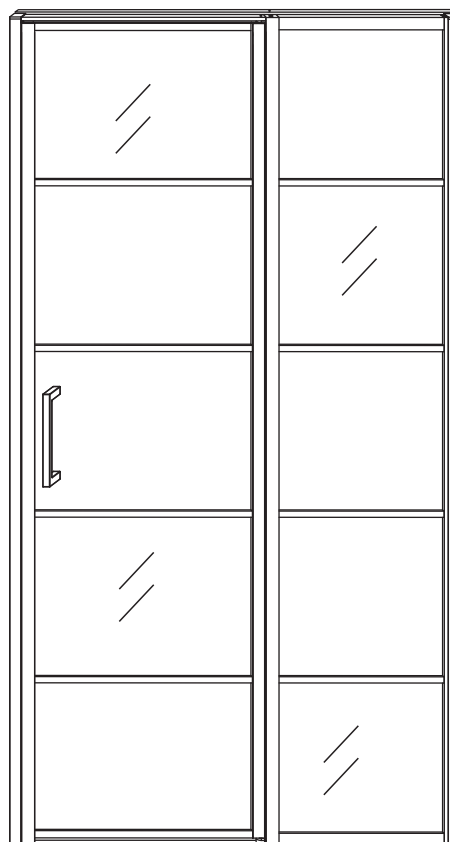

LINKS




Zonder NANO

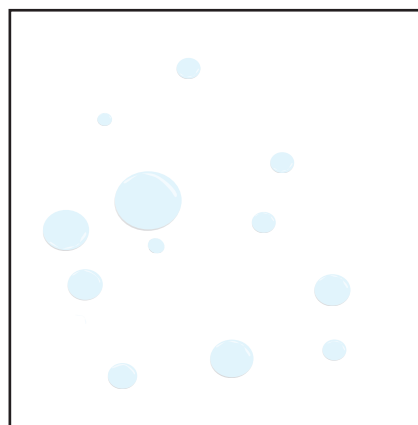


NANO

beide zijden NANO behandeld








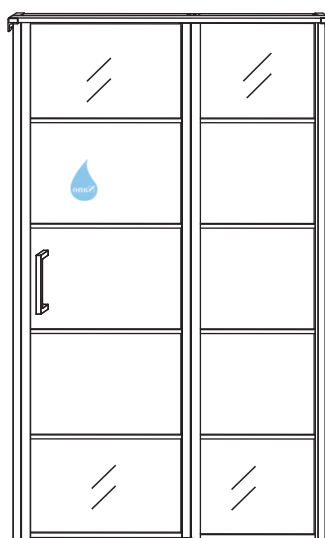


beide zijden NANO behandeld

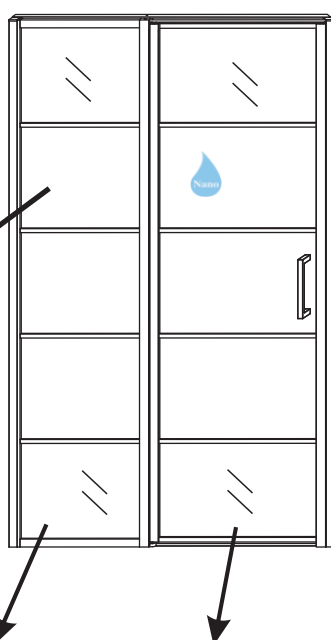

















NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik


LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

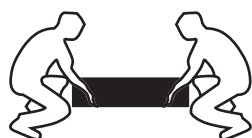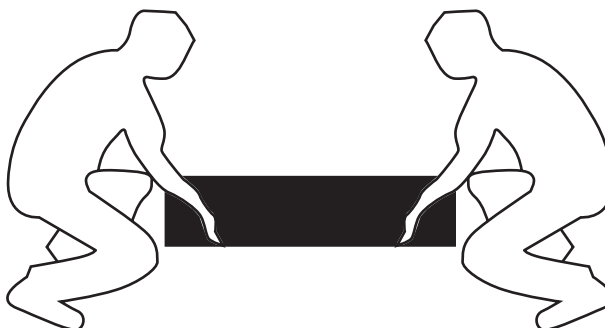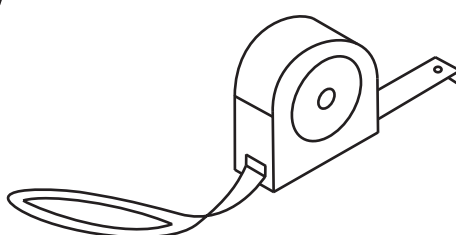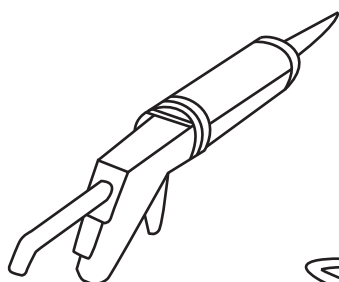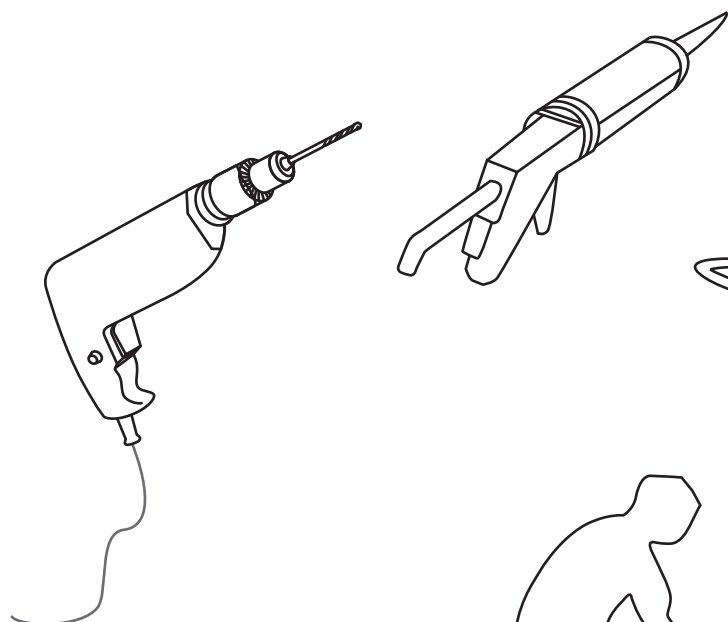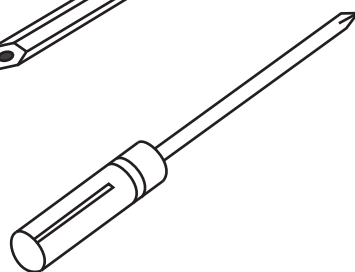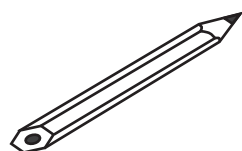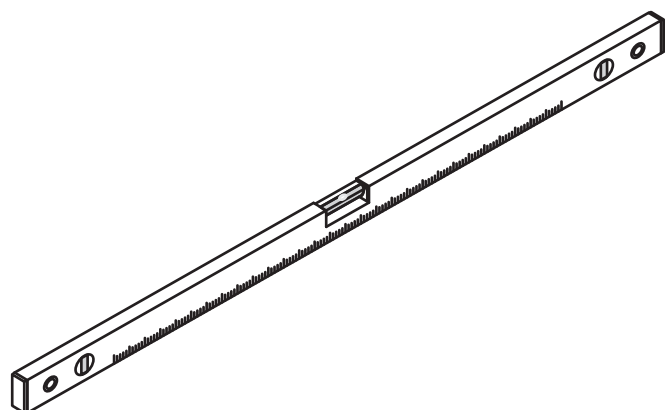


2

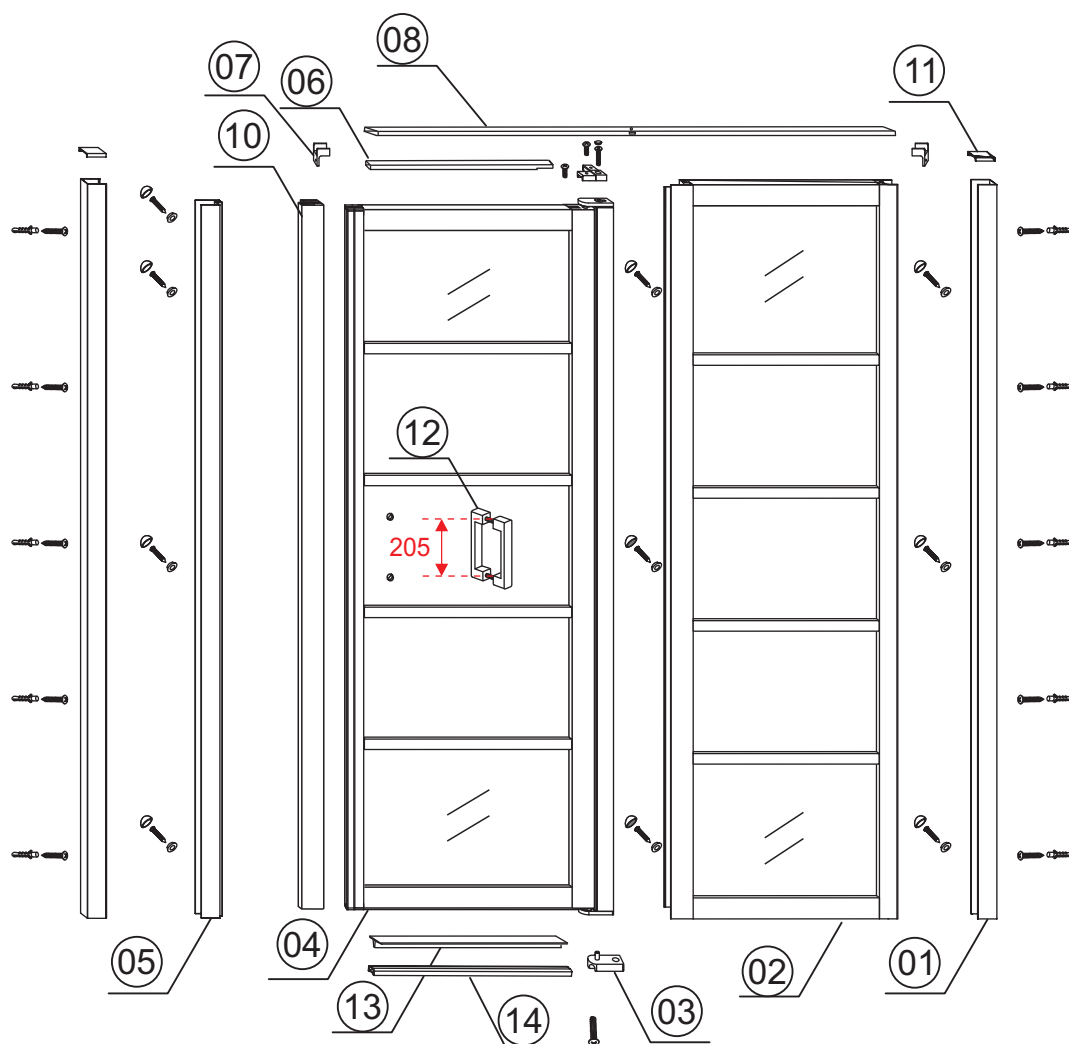

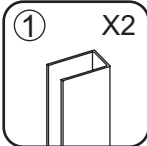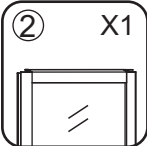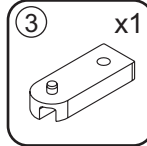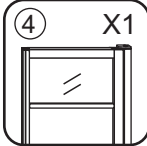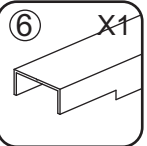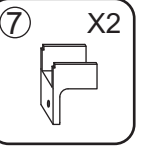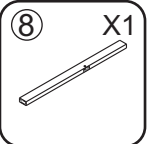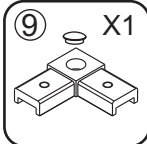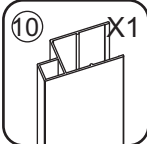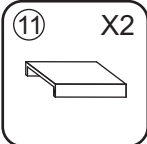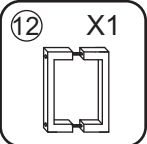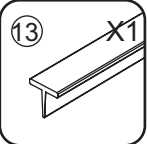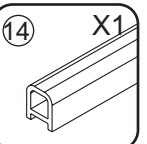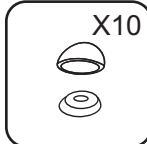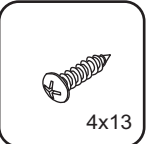
 ① X2	 ② X1	 ③ x1	 ④ X1	 ⑤ X1	 ⑥ X1	 ⑦ X2
	X	20.3537	X		20.3578	20.3577
 ⑧ X1	 ⑨ X1	 ⑩ X1	 ⑪ X2	 ⑫ X1	 ⑬ X1	 ⑭ X1
20.3577			20.3544	20.6098	20.3546	20.3557
 X10	 X12	 4x30	 4x13	 4x10	 4x25	 4x8
20.3547	20.3547	20.3547	20.3547	20.3547	20.3547	20.3547

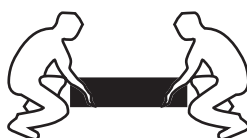




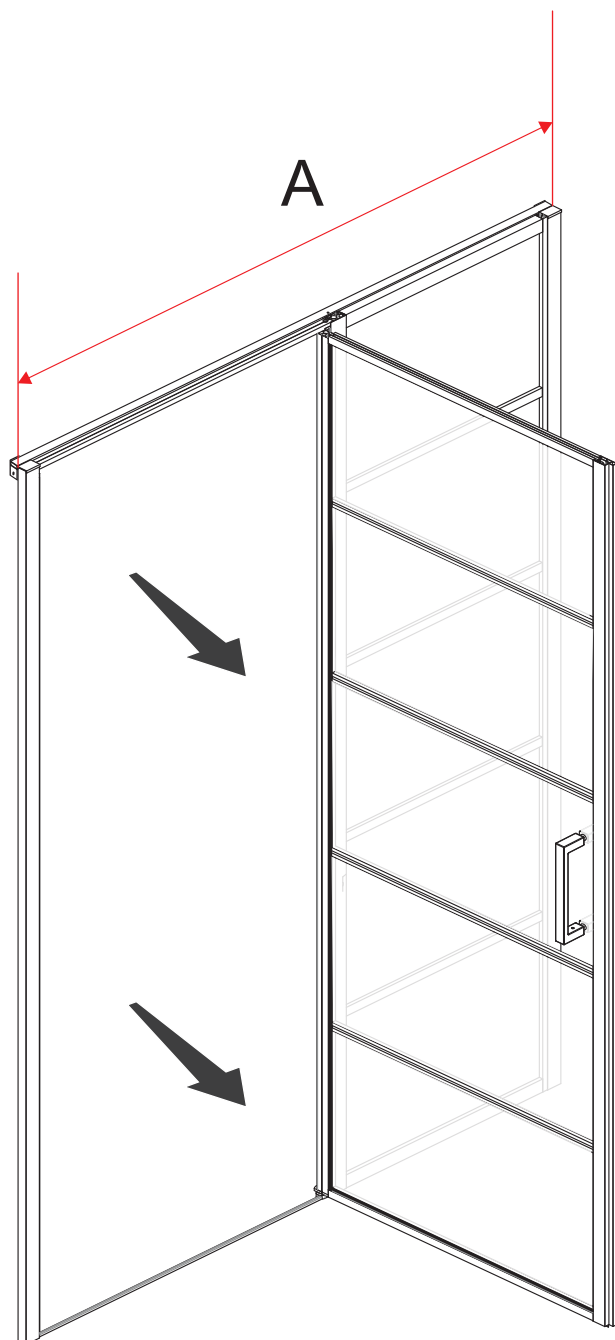


3

	A
800mm	780-800mm
900mm	880-900mm
1000mm	980-1000mm
1100mm	1080-1100mm
1200mm	1180-1200mm
1300mm	1280-1300mm
1400mm	1380-1400mm

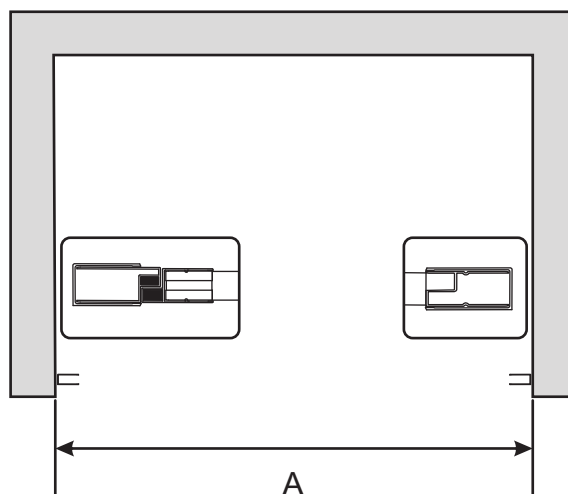

Let op: verwijder het plastic van het profiel voordat je het product monteert.

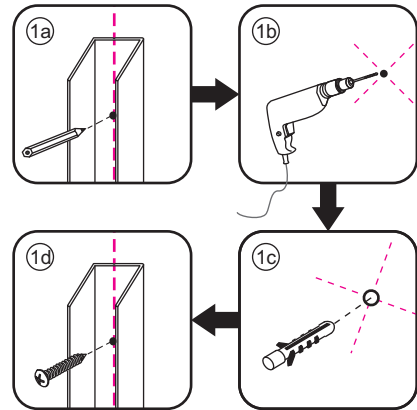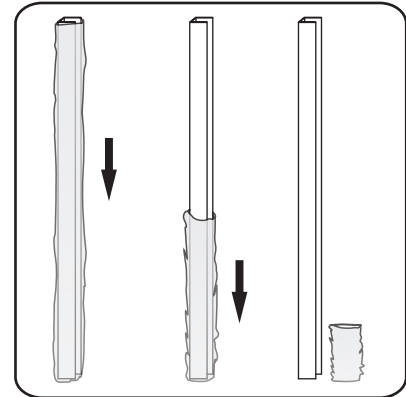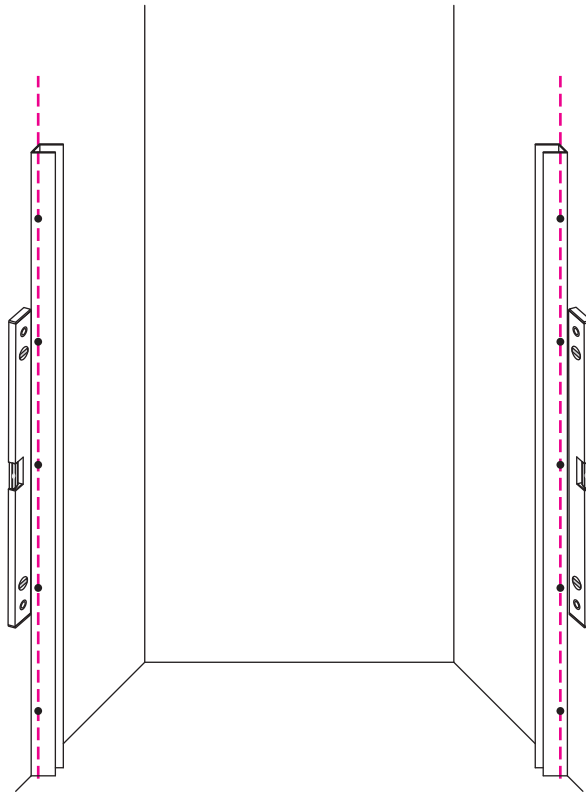

Φ6mm

X10








Φ6x30

X10

















4x30

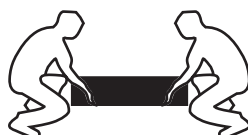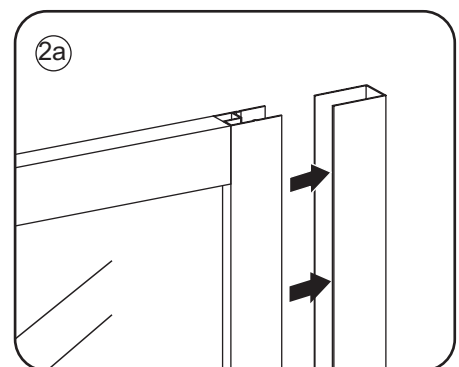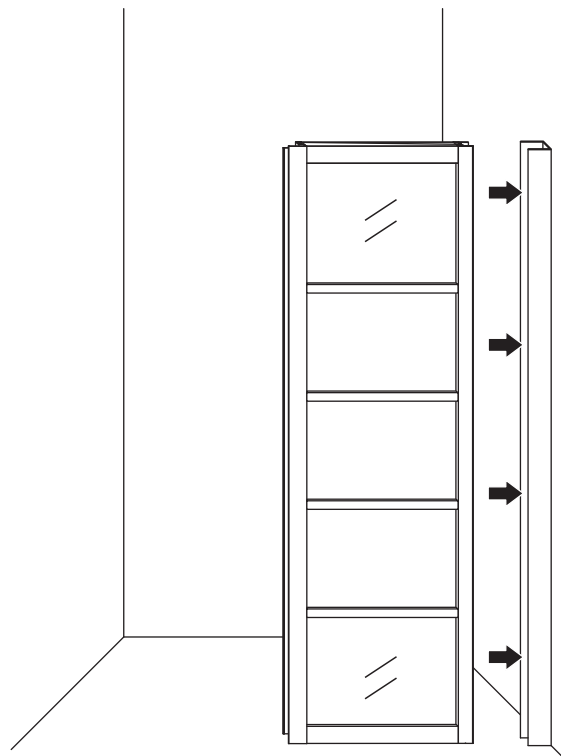

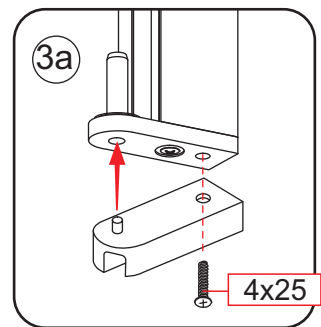
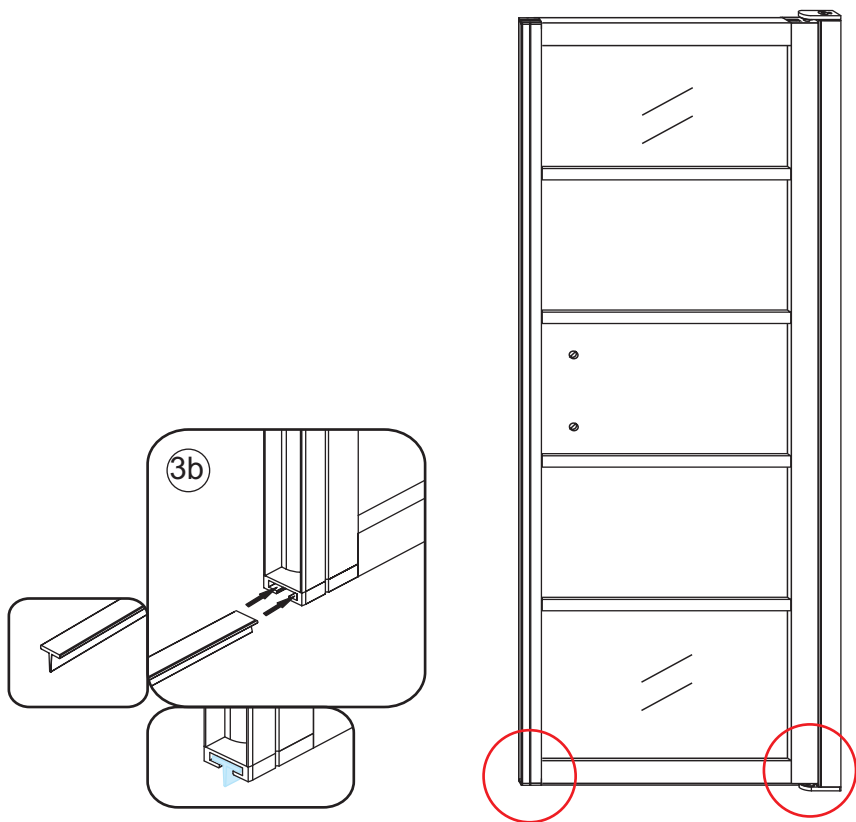


X1
4x25

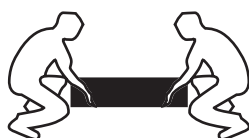
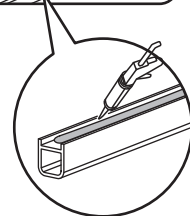
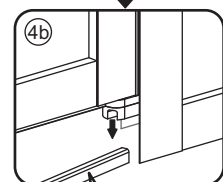
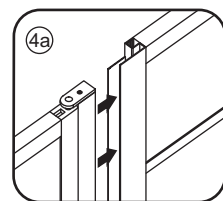
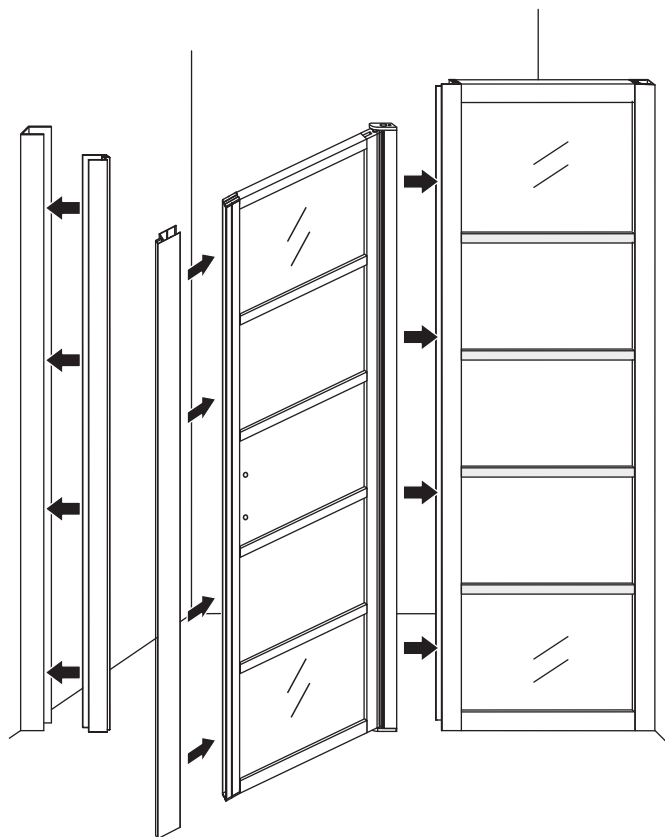
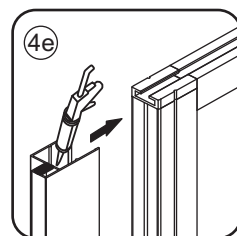
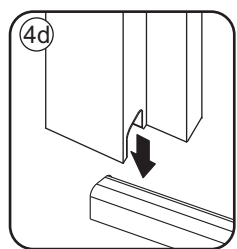
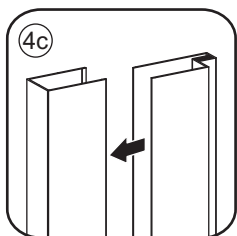












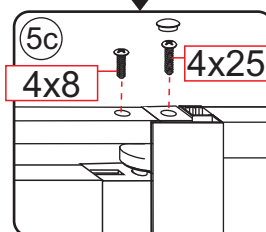
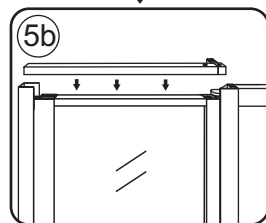
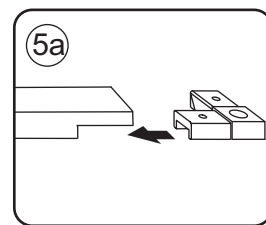
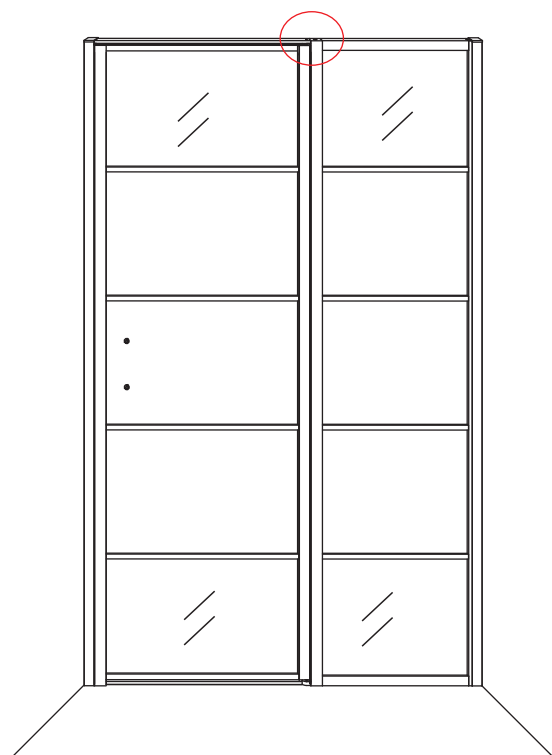



Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

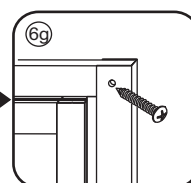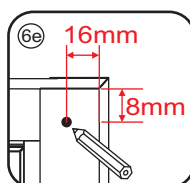

Zwarte schroeven

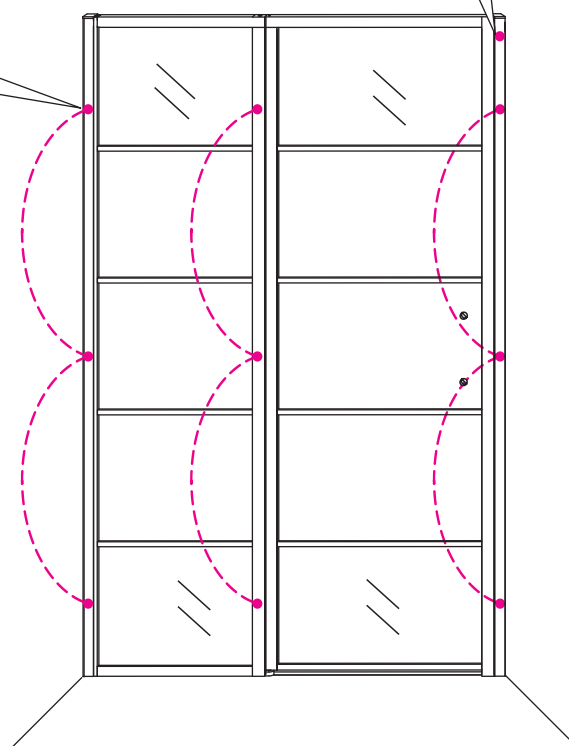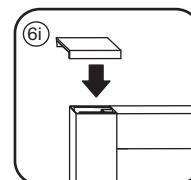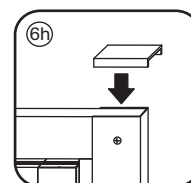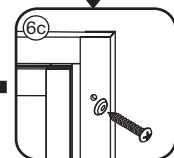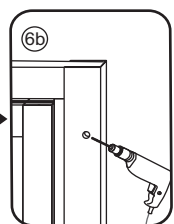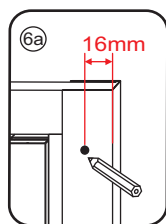

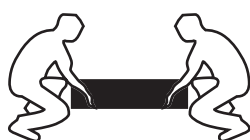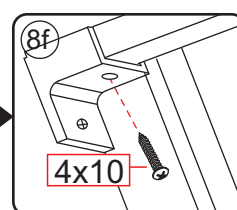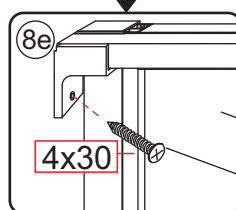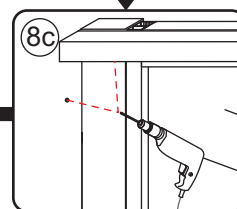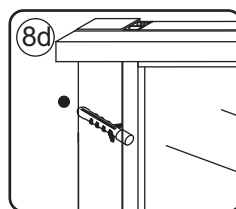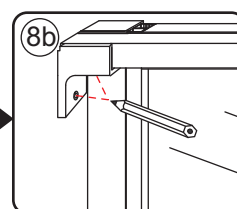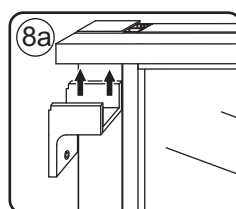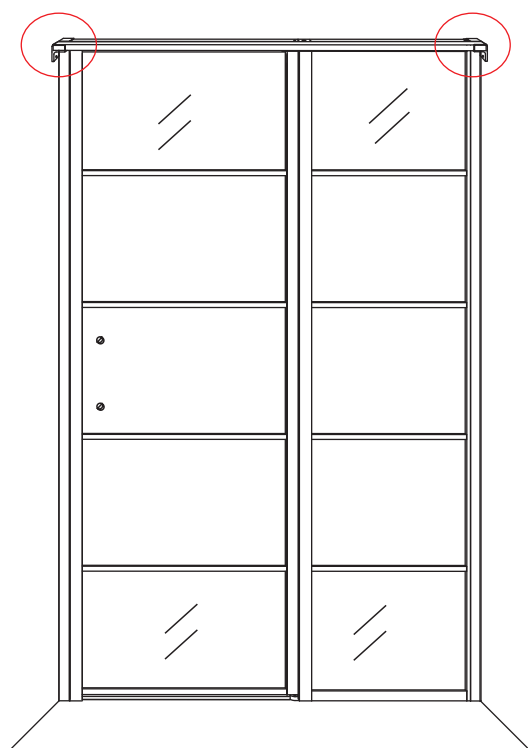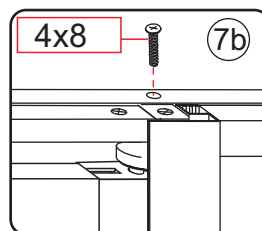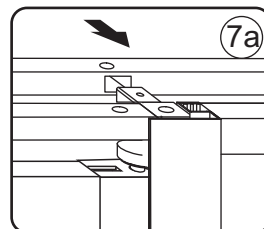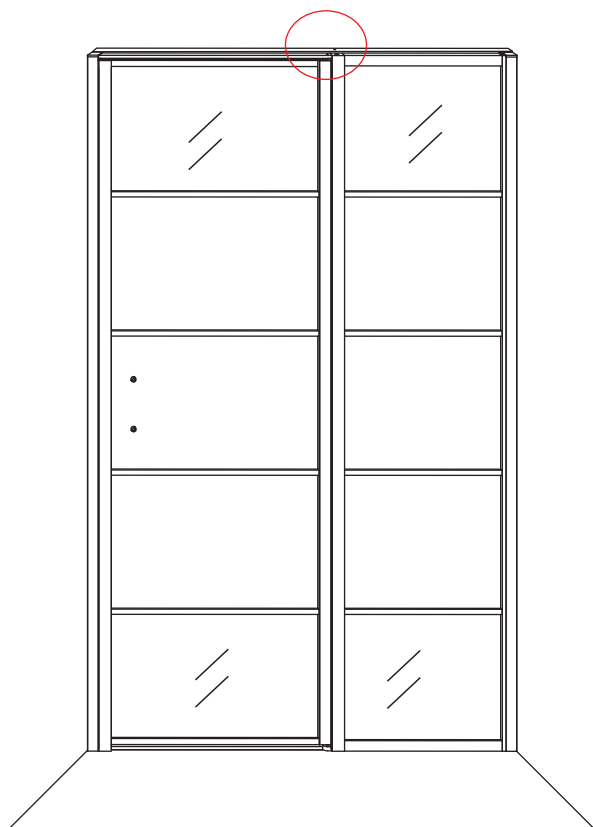

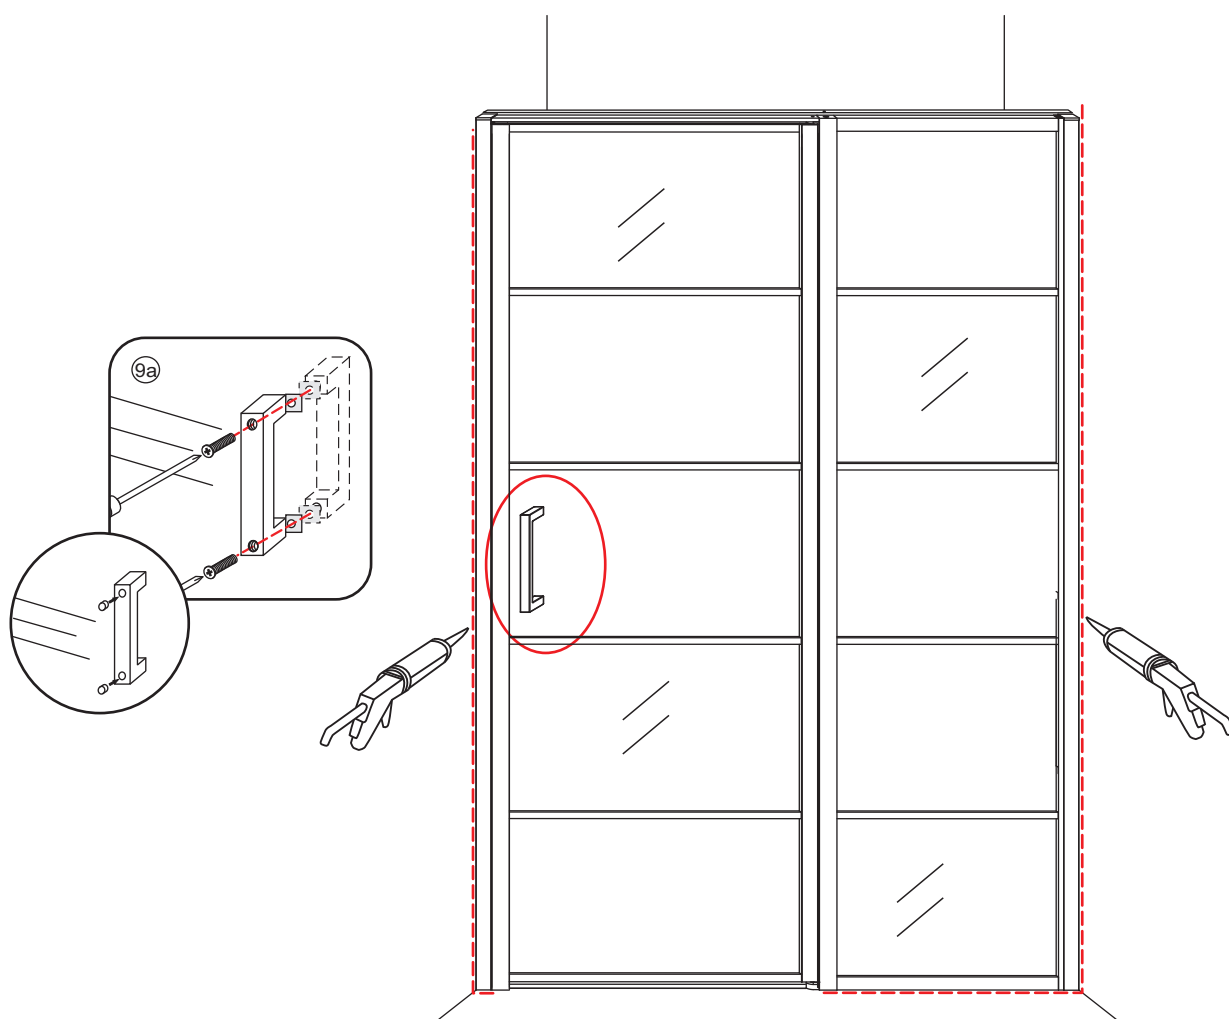

**Voorzie alleen de buitenzijde
van de cabine van siliconenkit.**

