INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS
+ VAST PANEEL MATZWART

Nano

Inclusief nieuwe stabilisatiestang

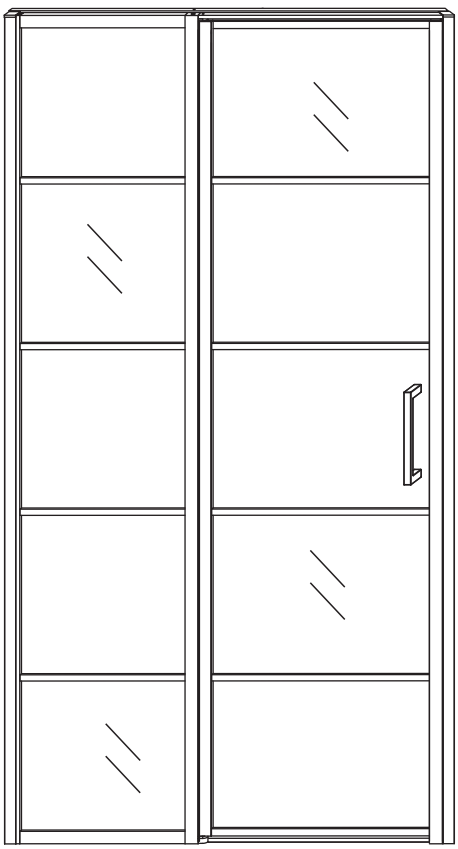

RECHTS

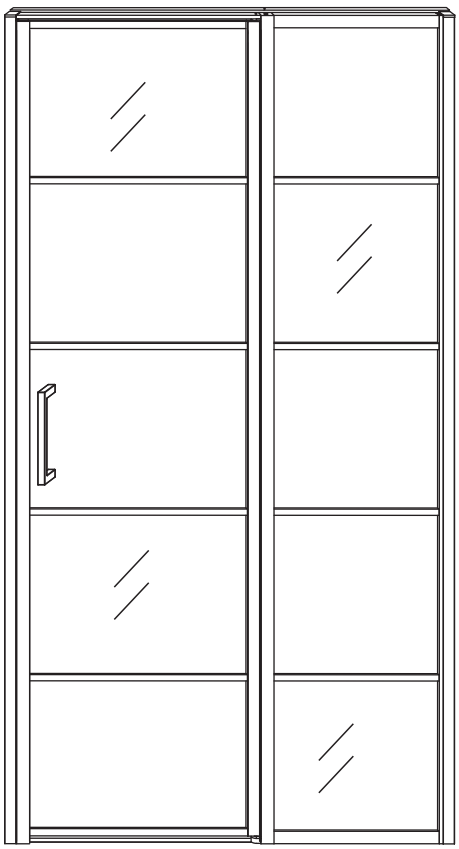

LINKS



Zonder NANO

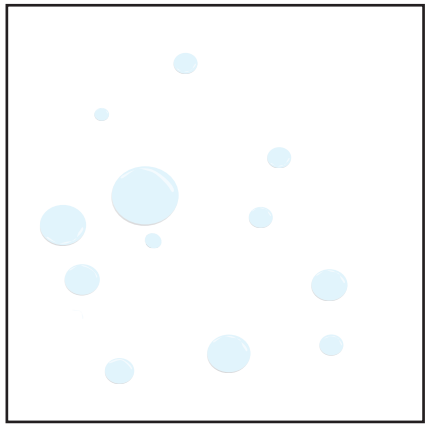

NANO

beide zijden NANO behandeld

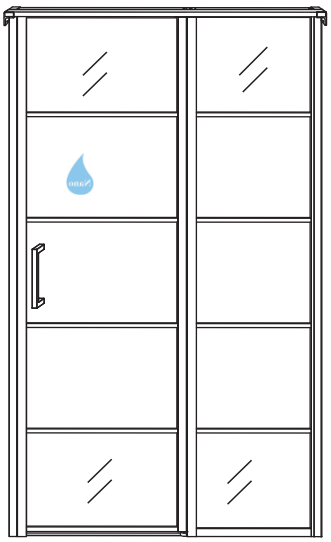

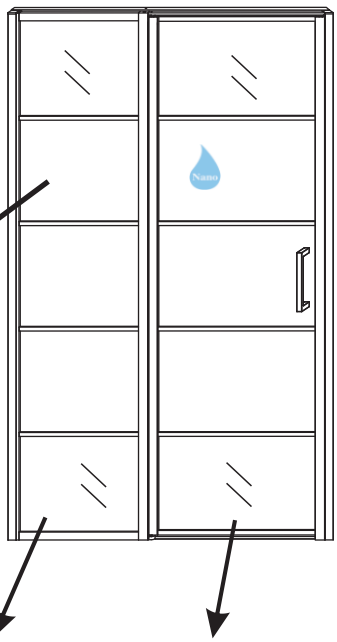

beide zijden NANO behandeld

NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

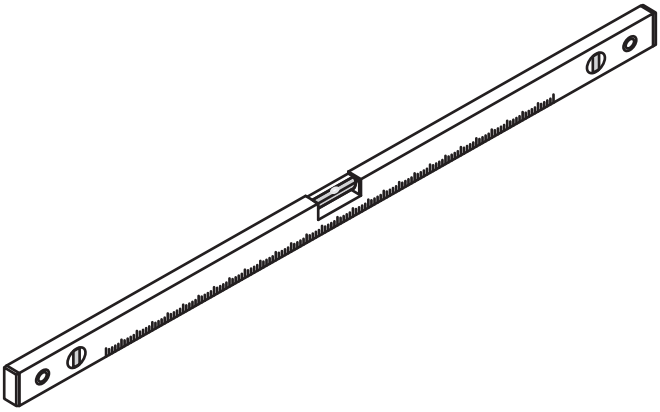

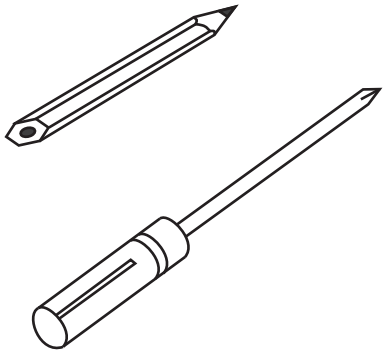

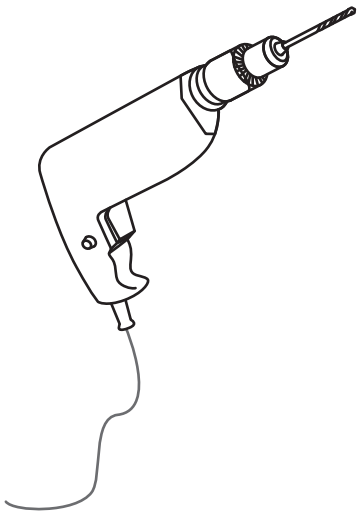

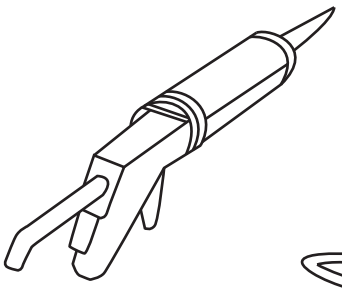

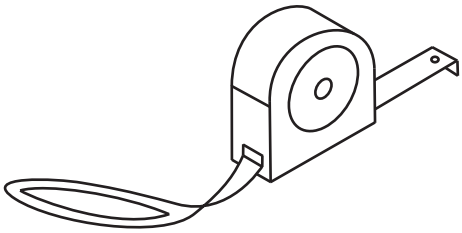

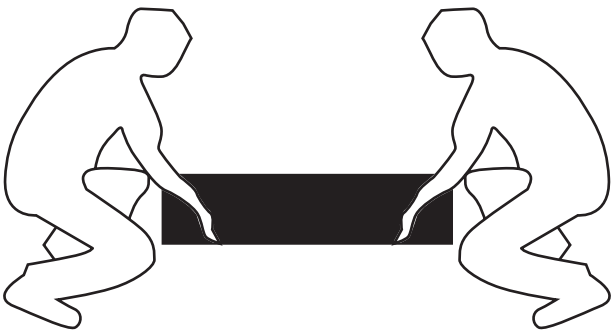




Kg



2

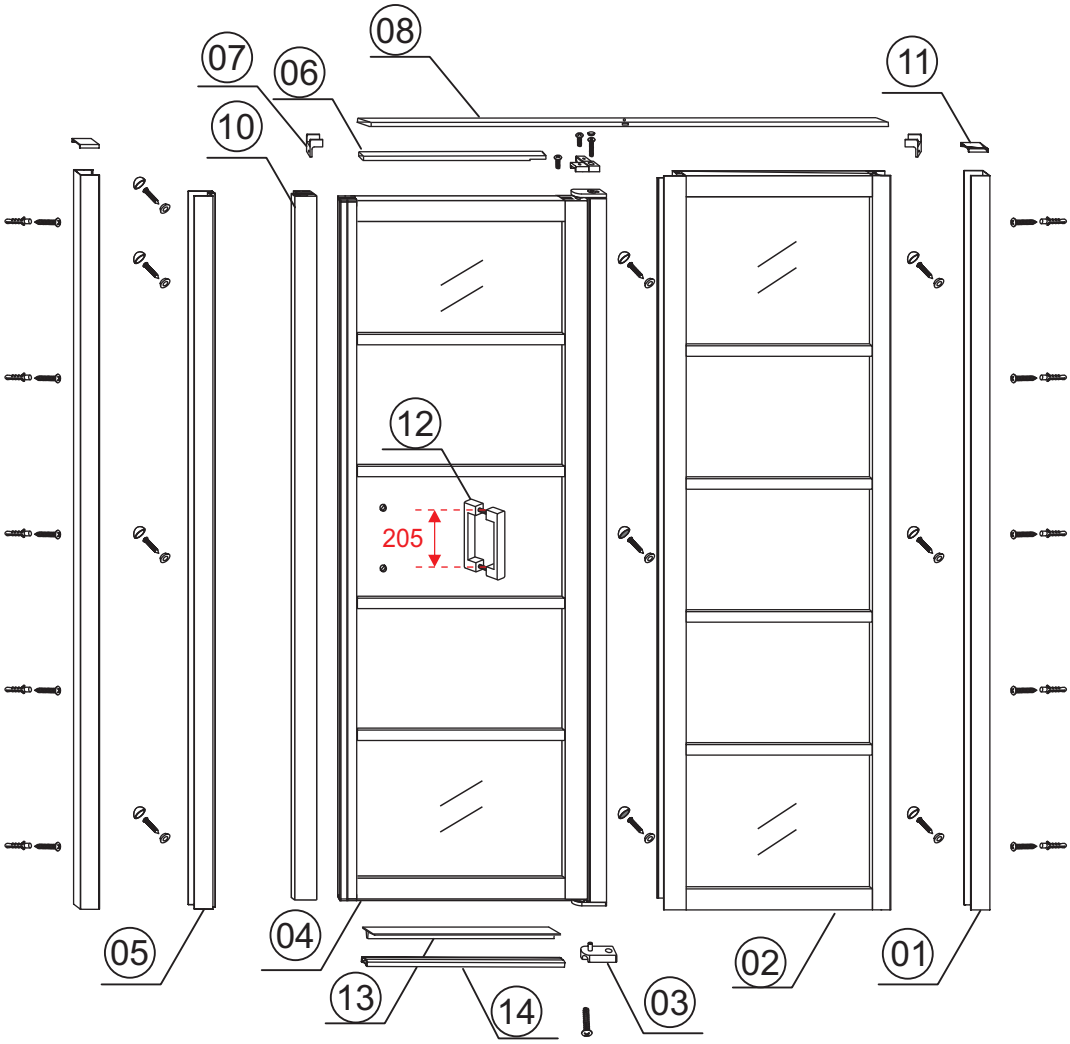

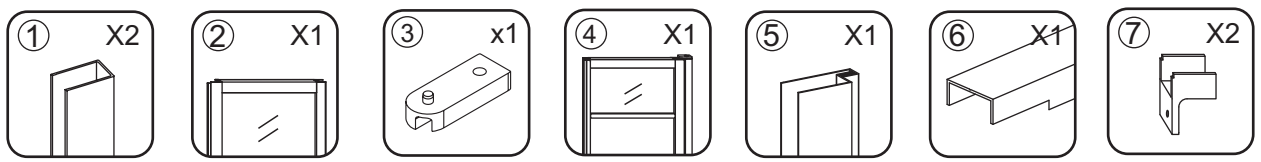

X 20.3537 X 20.3579 20.3577

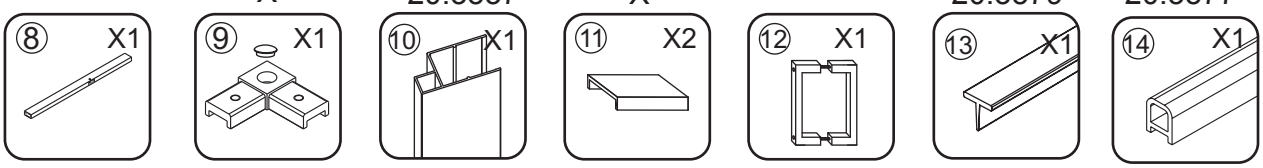

20.3577 20.3544 20.6098 20.3546 20.3557

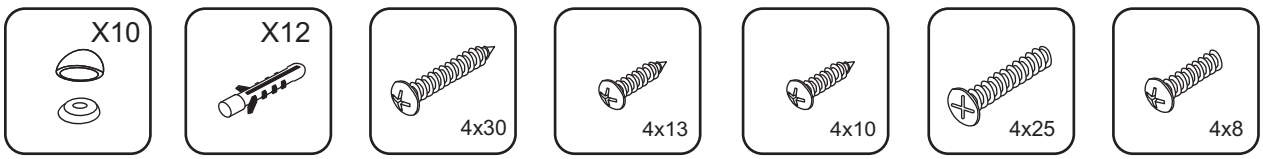

20.3547 20.3547 20.3547 20.3547 20.3547 20.3547 20.3547



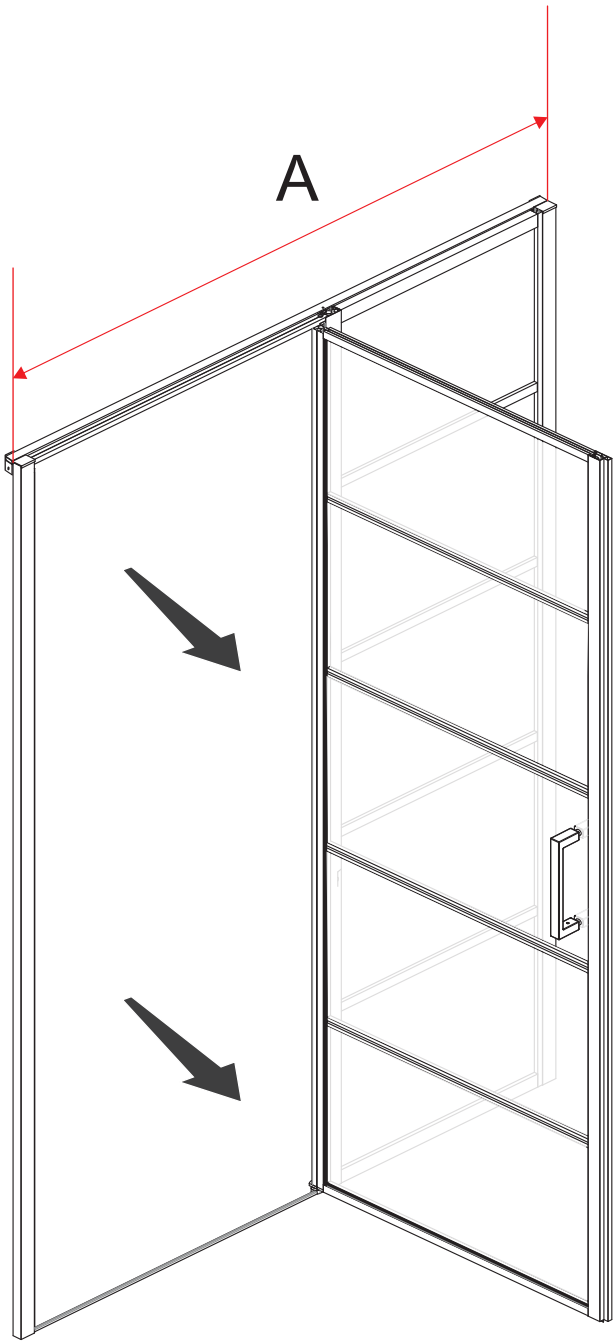

	A
800mm	780-800mm
900mm	880-900mm
1000mm	980-1000mm
1100mm	1080-1100mm
1200mm	1180-1200mm
1300mm	1280-1300mm
1400mm	1380-1400mm

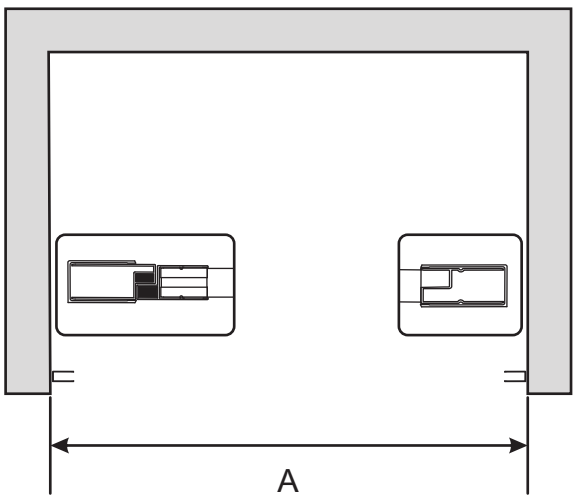

Let op: verwijder het plastic van het profiel voordat je het product monteert.

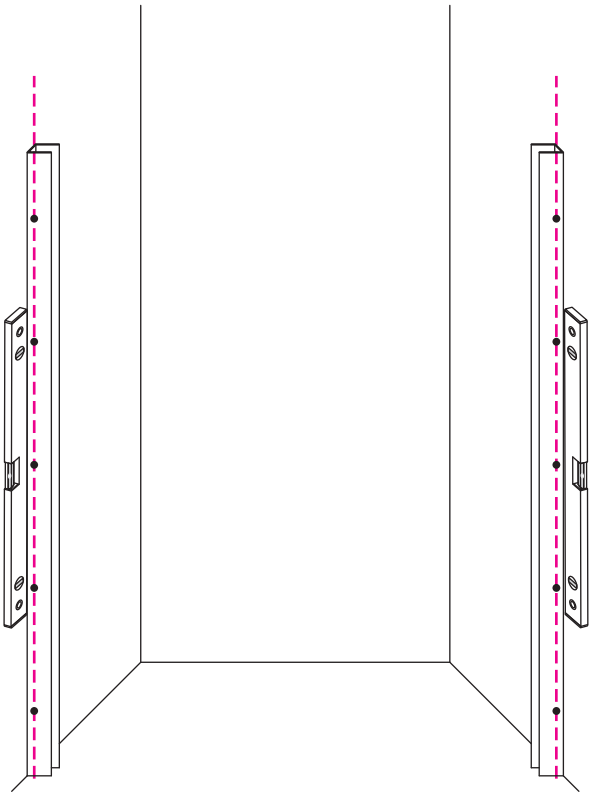

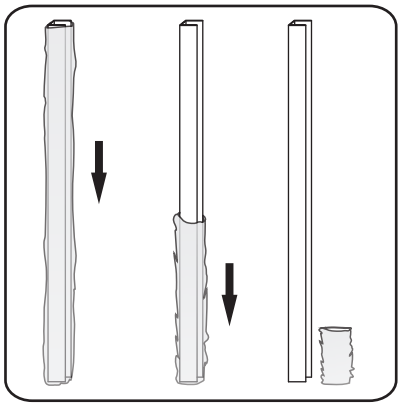

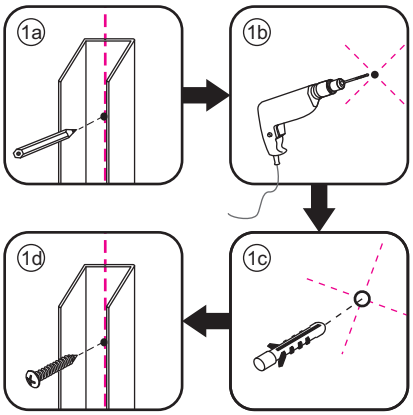



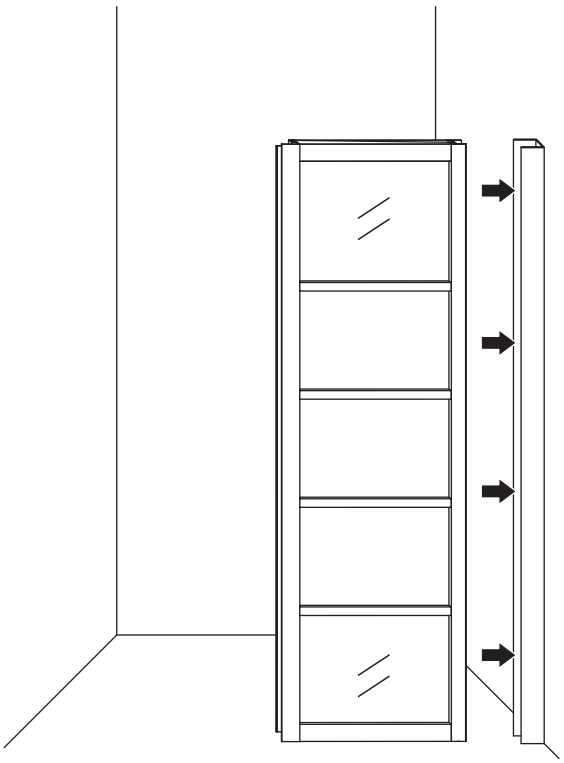

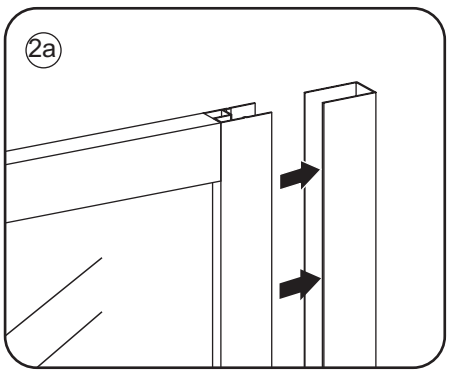



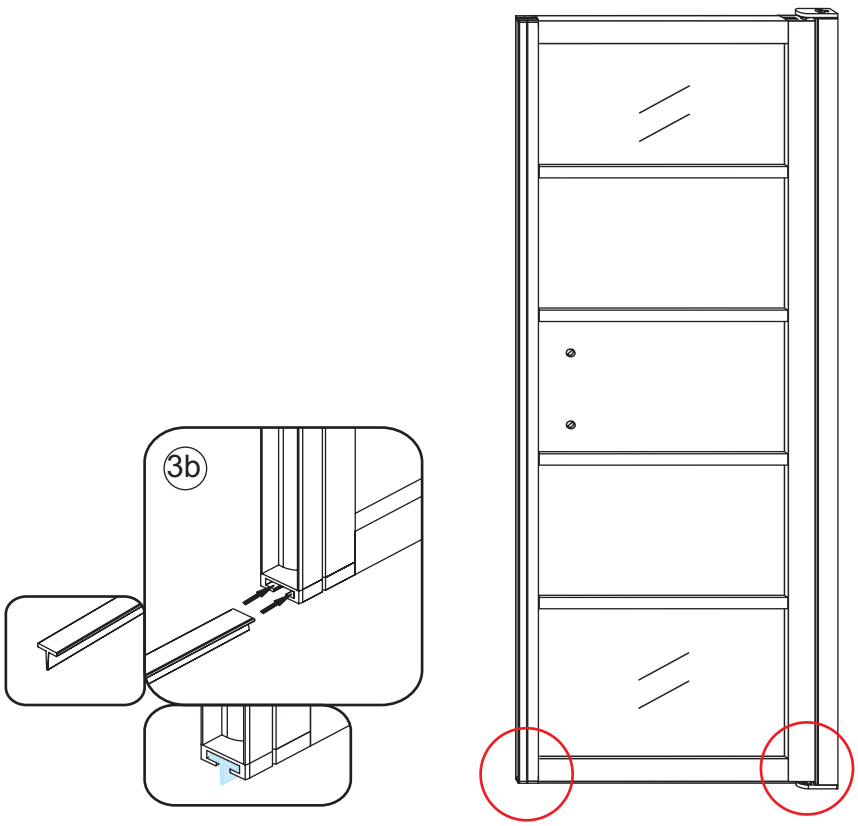
3b
3a
4x25


X1
4x25

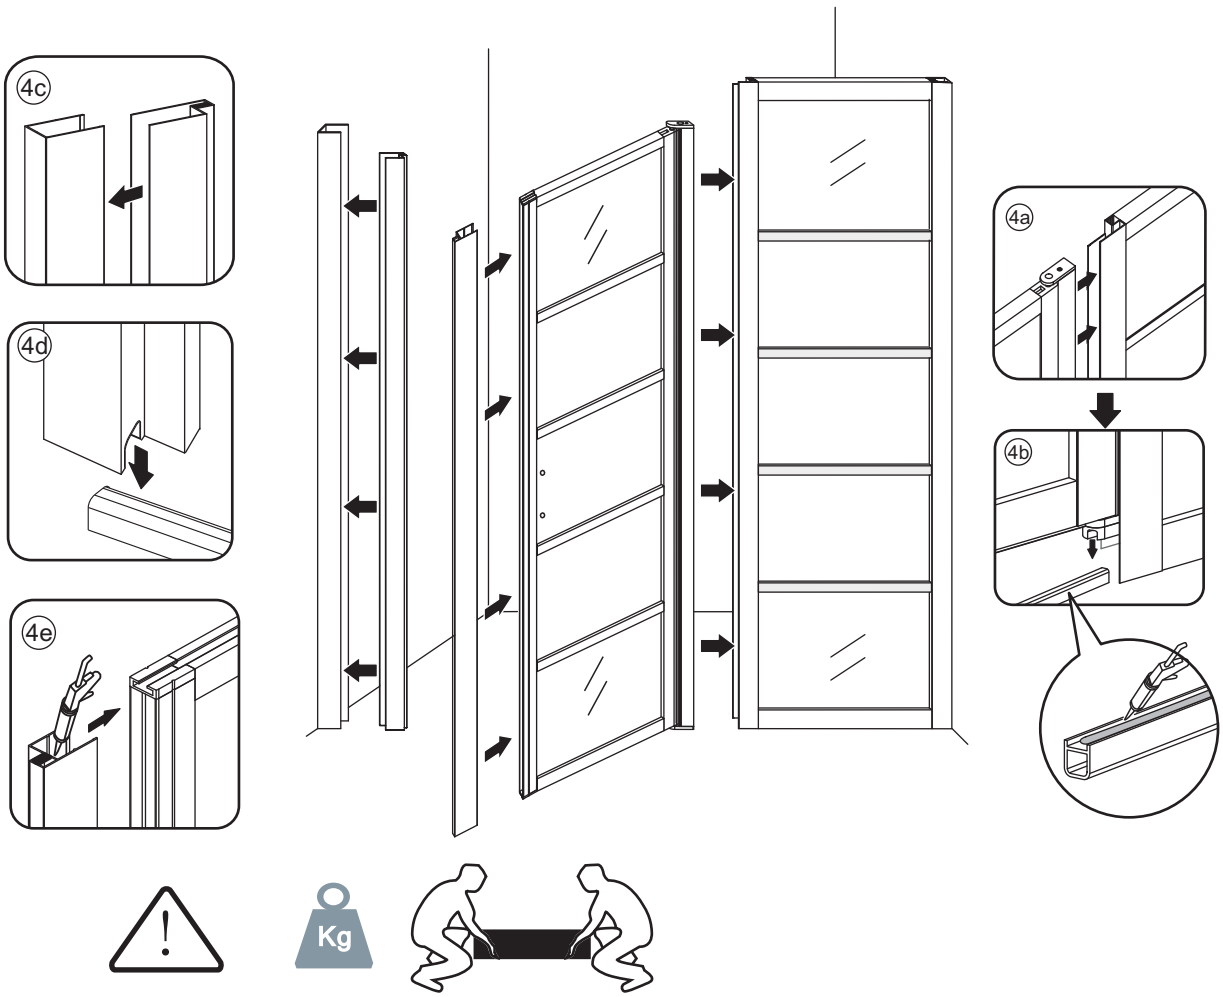
4c
4d
4e
4a
4b
Kg

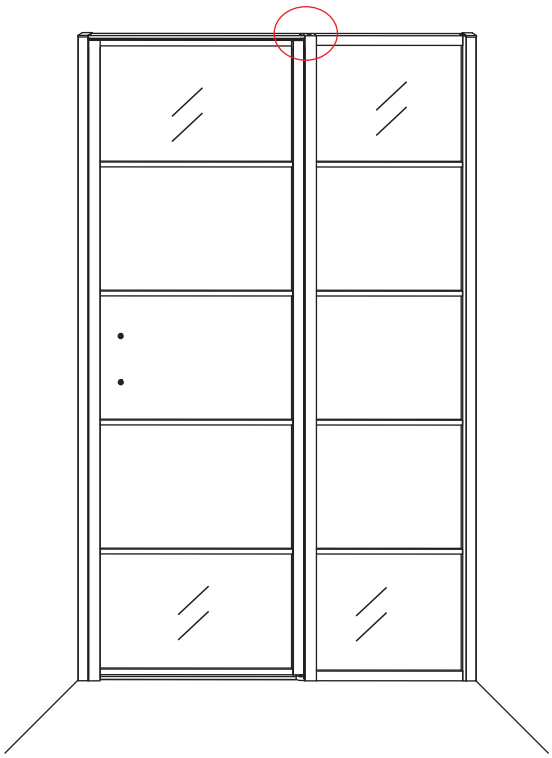

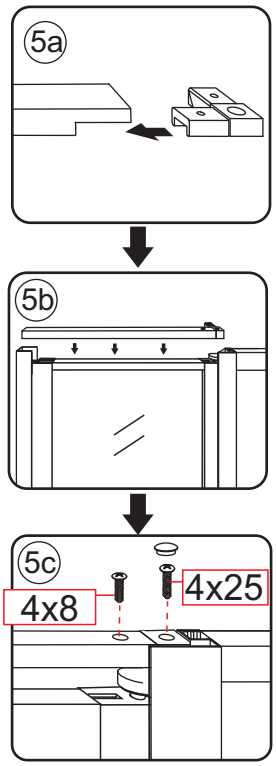

X1 4x8

X1 4x25

Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

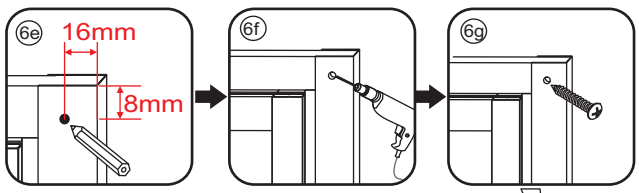

X1 4x10 Zwarte schroeven

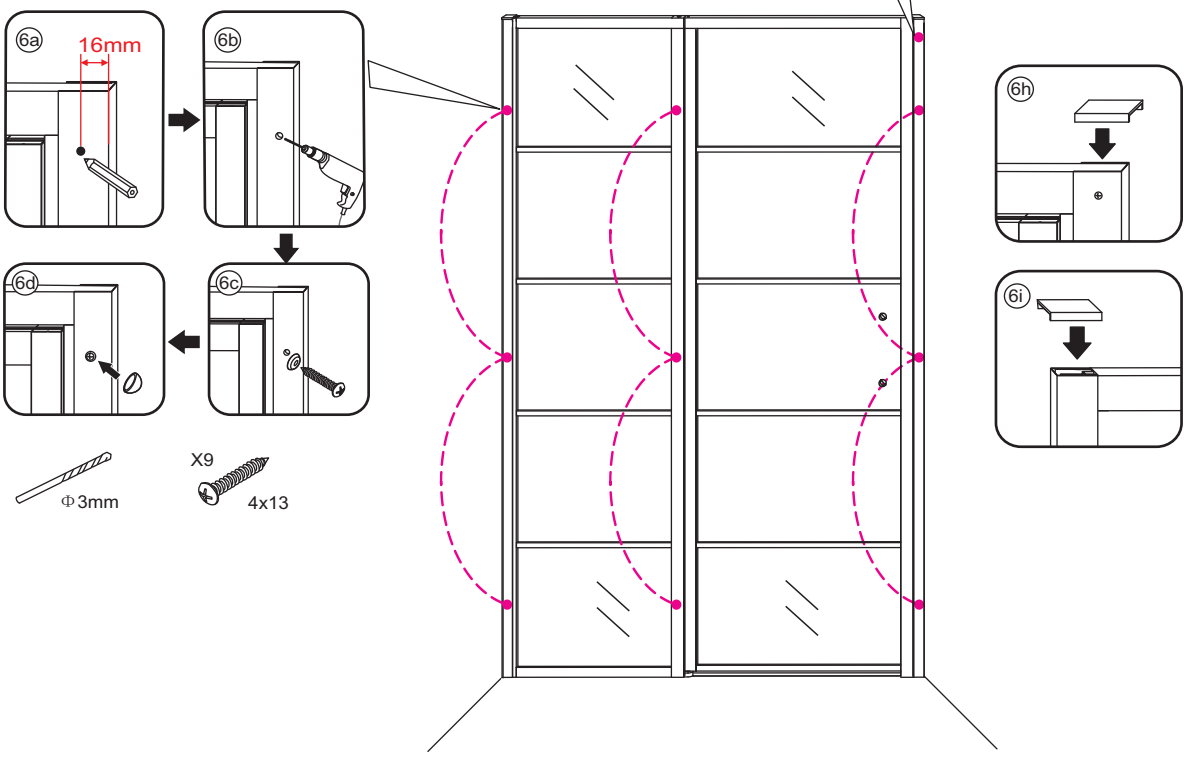

Φ3mm

X9 4x13

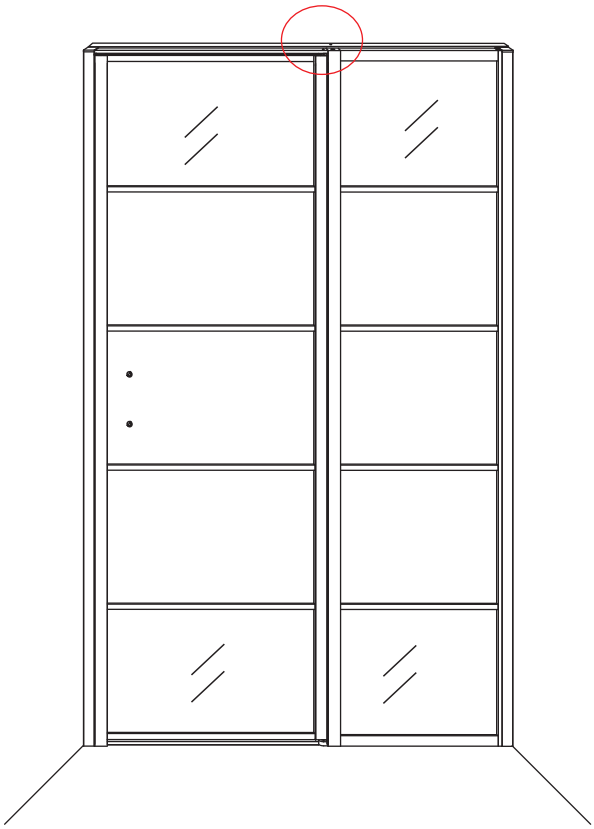

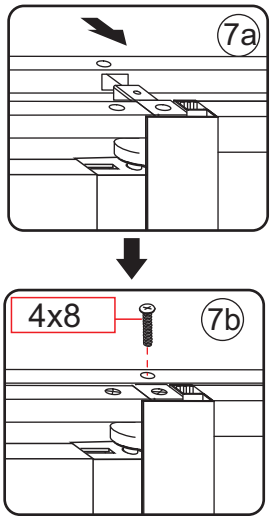

X1



7

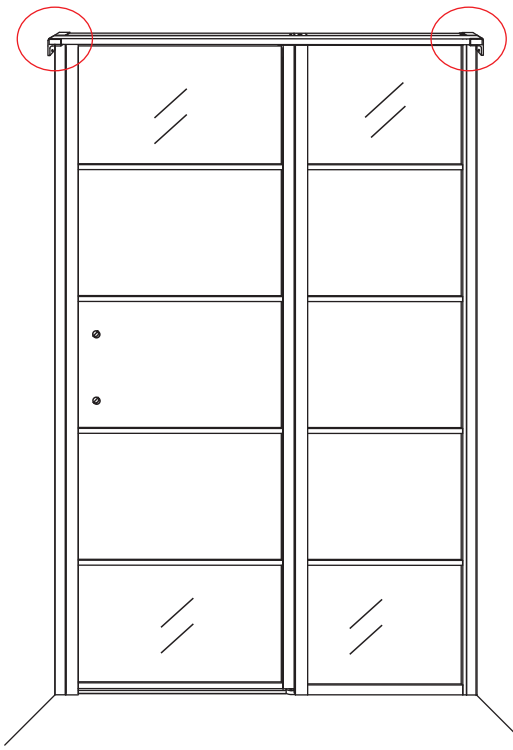

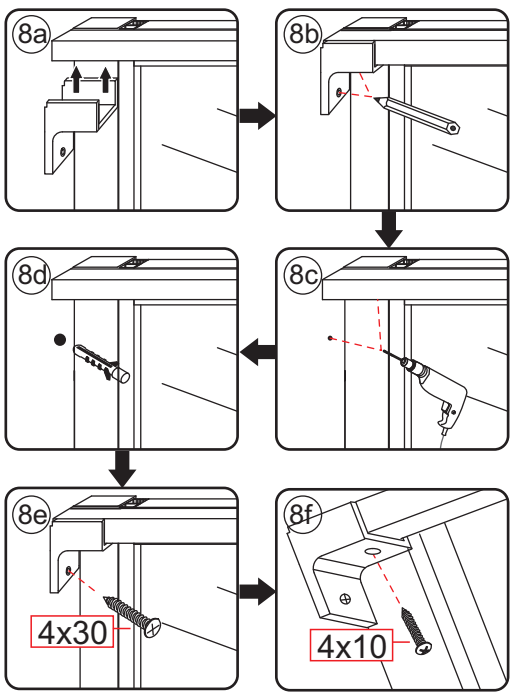



X2



X2



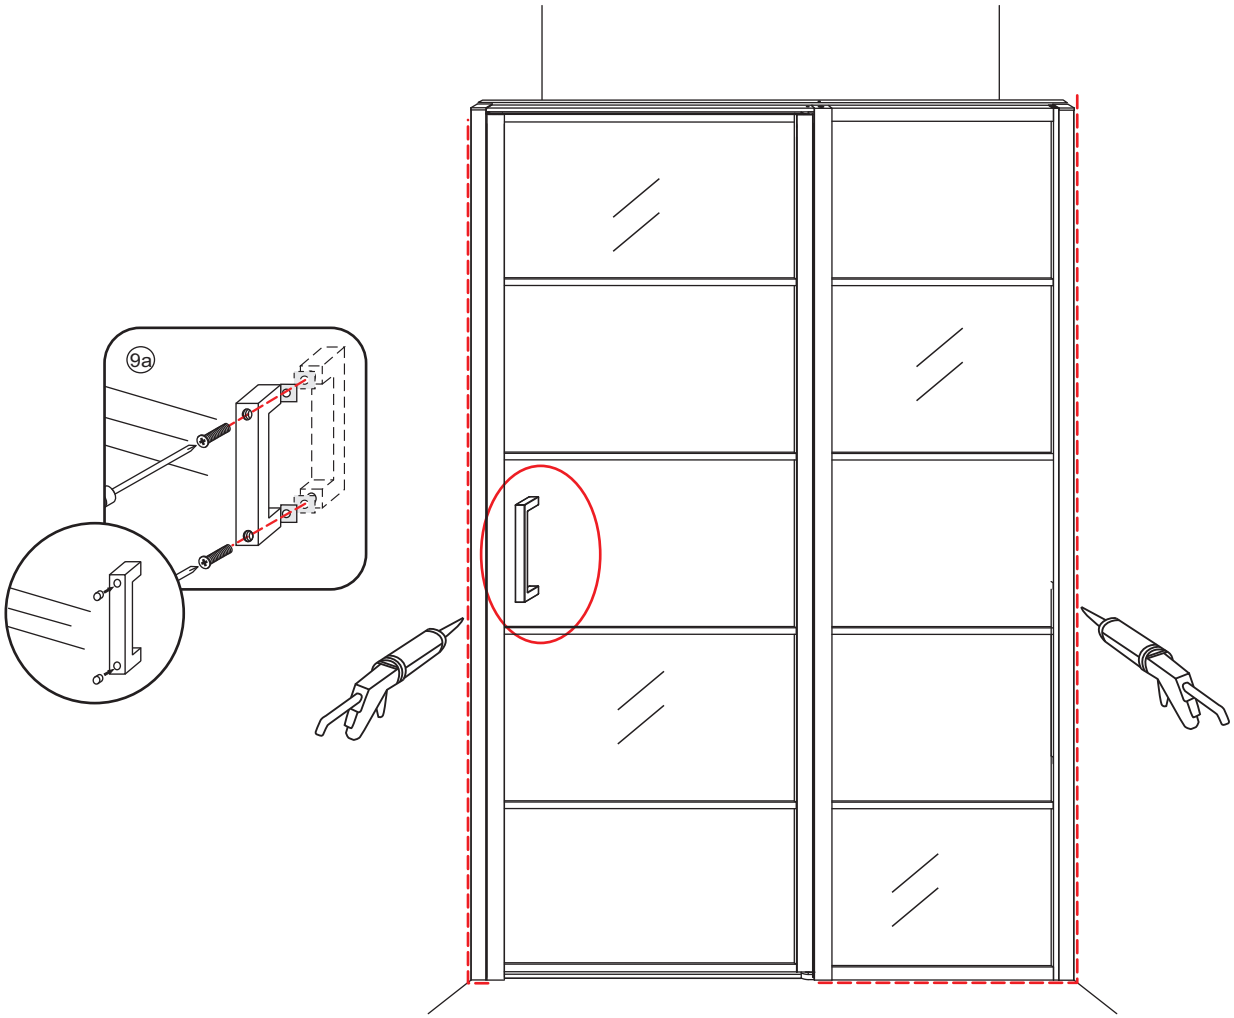

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.







